MITSUBISHI

特定保守製品の登録と点検を

特定保守製品

※法定点検が必要な製品です。

1309874HH9005

三菱<ミスト機能付>バス乾燥・暖房・換気システム

形 名

V-271BZ-MS（1部屋用）
V-273BZL-MS（3部屋用）

インバーター バスカラット24
三菱24時間バス乾燥・暖房・換気システム

取扱説明書

お客様用

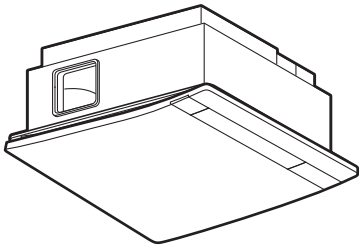

●本書内に記載の記号について

1部屋 V-271BZ-MSタイプ

3部屋 V-273BZL-MSタイプ

お知らせ

この製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される 特定保守製品 です。この製品の所有者は消安法上、点検期間中に法定点検（有償）を行うことが求められています。

■所有者様へ（※）

所有者票がお手元にあるかご確認をお願いします。

●所有者票がない場合はご購入元へ確認ください。

チェック欄
所有者票……1部 □

※賃貸マンションやアパートなど、賃貸住宅に設置されている場合等においては、所有者様とご使用者様が異なることがあります。

○消安法において、次のことが所有者の責務として定められています。

●製造・輸入事業者への所有者情報の提供

●点検を受けるなど特定保守製品の保守

○所有者様は本製品に添付されている所有者票またはインターネットや携帯電話サイトから所有者情報を必ず登録してください（**消安法で定められた責務**）。

○詳細は P37、P38 の「法定点検」をご覧ください。

- この製品は消防法基準適合品です。
- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
  This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
  No servicing is available outside of Japan.

もくじ

本機の機能……2
安全のために必ず守ること……3〜4
使用上のお願い……5
各部のなまえとはたらき……6〜8
浴室用コントロールスイッチ……6
脱衣室用コントロールスイッチ……7
■システム構成図（例）……8
運転前に知っておいていただきたいこと…9
ミスト入浴 じょうずな使いかた……10〜15
ミスト運転のながれ……10
ステップ1：入浴約30分前の運転がおすすめ…11
ステップ2：その日の気分でえらんでミスト……12〜13
ステップ3：ミスト入浴が終わったら……13
■ミスト運転後の本体乾燥運転（自動運転機能）…14〜15
風の吹き出す方向を調整する……16
24時間換気運転をする……17
暖房運転をする……18〜19
■暖房の効果は浴室の条件で大きく左右されます……19
■浴室を早く暖めたい！暖房運転とあわせる4つのくふう……19
乾燥運転をする……20〜21
衣類乾燥のコツとめやす……21
換気運転をする……22〜23
涼風運転をする……24
タイマーを使って運転を予約する……25
お手入れ……26〜27
故障かな？と思ったら……28〜35
異常表示……31〜32
初期設定の変更・確認……33〜35
アフターサービス……36
法定点検……37〜38
各部屋の運転状態（3部屋用）……39
仕 様……40

- **お客様ご自身では取付けないでください。（安全や機能の確保ができません）**
- ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。
- 長期間、快適にご使用いただくために、定期的なメンテナンスが必要です。

本機の機能

■うるおうミストで快適バスタイム

ミスト運転 P10〜P15

超音波振動でミストを効率的に発生させ、さらに運転方法を3種類に切換えできます。

■ミスト入浴のあとは湿気を素早く乾燥

●自動で本体乾燥運転を行います。 P14

浴室用
コントロールスイッチ

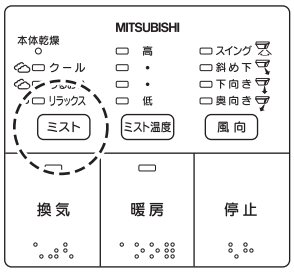

脱衣室用
コントロールスイッチ

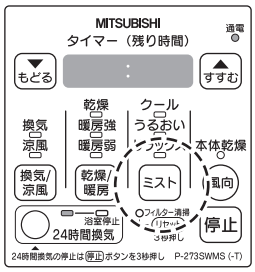

■24時間換気により快適に…

24時間換気運転 P17

常時換気を行い、住宅内の空気の流れをつくります。

※常時換気を行うには、常時換気設備の設置以外に適切な外気の取り入れや通気措置での対応が必要です。

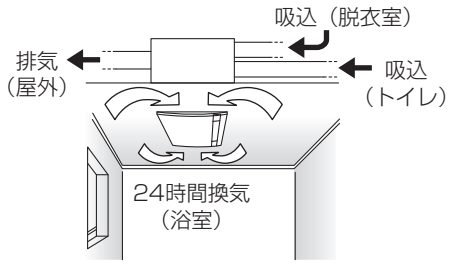

■浴室暖房で冬もあったか

暖房運転 P18〜P19

入浴前に温風で浴室内をあたためます。
入浴中は風を弱めた運転もできます。

（浴室の換気は停止。（初期設定）
あたたかい空気を逃がしません。）

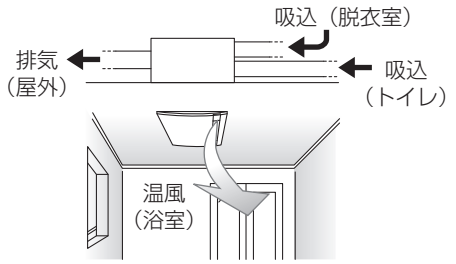

■雨の日や花粉の季節も浴室で衣類乾燥
■入浴後の浴室をすばやく乾燥

乾燥運転 P20〜P21

温風循環と換気で衣類を乾燥します。
短時間で浴室を乾かし、浴室のカビの発生を防ぎます。

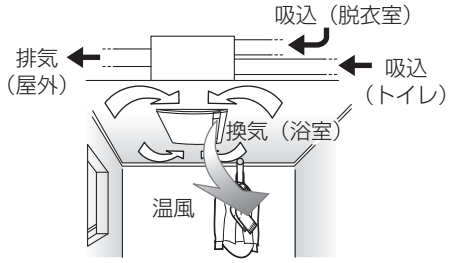

■24時間換気とあわせてお好み運転

換気運転 P22〜P23

24時間換気よりも大きな風量で換気します。

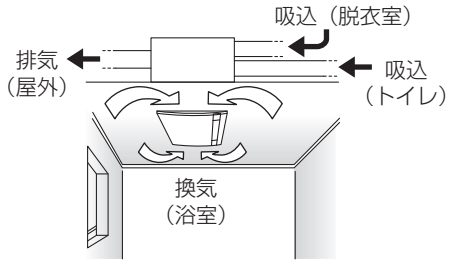

■夏場の涼風や小物の乾燥に

涼風運転 P24

循環送風と換気をします。
（ヒーターは使用しません）

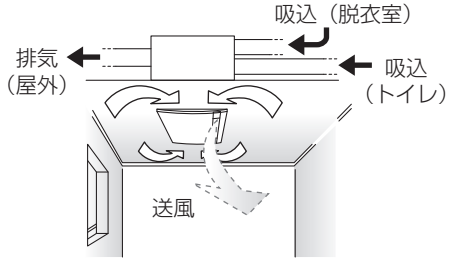

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⚠注意	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

⚠警告

禁止

内釜式風呂を据付けた浴室では使用しない
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒の原因

ガス漏れに気付いたときは、コントロールスイッチの入・切をしない
爆発や引火の原因
窓を開けて換気してください

指示に従う

ミスト運転で入浴する前、入浴した後には十分水分を補給する
長時間ミスト運転で入浴すると脱水症状や熱中症・貧血などを起こす原因。
※体調によって使用時間を調整ください。

ミスト運転で入浴中に気分が悪くなった場合はすぐにミスト運転を停止させ、浴室の窓やドアを開ける
重大な健康障害になることがあります。

禁止

運転中に本体内へ指や棒を入れない
故障やけがの原因

衣類吊り下げ用パイプにぶらさがらない
思わぬ事故・けがの原因

ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、食用油、アロマオイル、ガソリンなどの油が付着した衣類は洗たく後でも絶対に乾燥させない
油の酸化熱による自然発火や引火の原因

衣類乾燥時に可燃物（ポケットなどにライターやマッチなど）を入れたままにしない
火災の原因

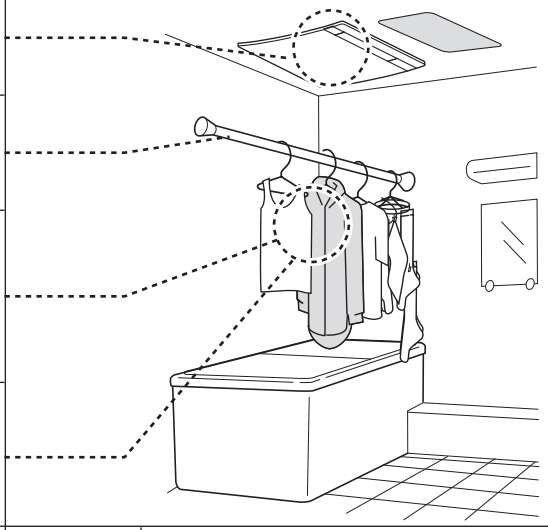

禁止

次のようなかたは、ミスト運転で入浴しない
・心臓病（心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など）
・動脈硬化症　・高血圧症　・貧血症
・安静を要する急性の感染症やけがなど
・医師に入浴を禁じられているかた
・体調の悪いかた　・呼吸器障害のかた
・妊娠中のかた　・皮膚病のかた
・発熱のあるかた　・糖尿病のかた
・睡眠薬を飲まれたかた　・乳幼児
・深酒されたかた
※健康状態に不安のあるかたは医師への相談をおすすめします。

長時間　温風・送風・ミストに直接当たらない
脱水症状や低温やけどの原因

頭髪や身体を乾かすために使用しない
脱水症状、低温やけど、のぼせ、体調悪化や健康障害の原因

ミスト運転・乾燥運転・暖房運転中は、吹出し口近くに体を近付けない
吹出し口付近が高温の場合、やけどの原因

水ぬれ禁止

本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をかけない
ショートや感電、故障の原因

分解禁止

改造や工具を必要とする分解はしない
火災・感電・けがの原因

指示に従う

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
誤って電源が入り感電やけがの原因

地震・火災など緊急の場合や、雷が発生しているときは運転を停止し、ブレーカーを切る
事故や故障の原因

アース確認

アースが確実に取付けられ、漏電しゃ断器が設置されているか確認する
故障や漏電のときに感電の原因
アースや漏電しゃ断器の取付けは販売事業者にご相談ください。

⚠注意

接触禁止

運転中、グリルを取りはずしてファンに触れない
けがの原因

ミスト・暖房･乾燥運転中や停止直後は、吹出し口にさわらない
高温のため、やけどの原因

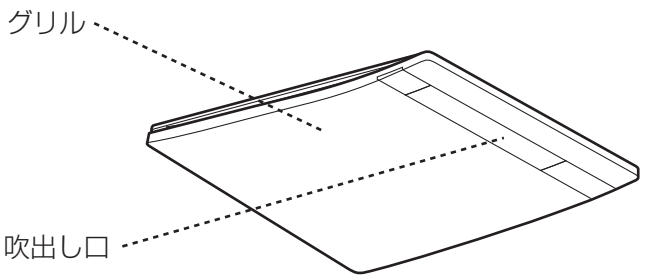

禁止

浴室以外では使用しない
湿気により家屋・家財への損害の原因

本体に異常な振動が発生した場合は使用しない
本体・部品の落下によるけがの原因

冬期など水道管が凍結した場合は無理に運転しない
水道管が凍結の状態で運転すると水漏れや故障の原因
水道管が凍結した場合は氷が溶けるまで待つか、お買い上げの販売店にご相談ください。

直接炎があたるおそれのある場所や油煙･有機溶剤･可燃性ガスのある場所では使用しない
火災の原因

高温（40℃以上）や直接炎があたったり、油煙の多い場所では使用しない
火災の原因

一般家庭用の目的以外や、食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載などの特殊用途には使用しない
保存対象物への甚大な被害や本体寿命低下の原因

本体（グリル）へ直接洗濯物を吊り下げない
本体（グリル）の落下によるけがの原因

お手入れの際は不安定な台や浴槽の縁・風呂ぶたの上に乗らない
転倒によるけがの原因
※手が届かない場合は脚立を使い、すべりにくいスリッパや浴室清掃用のゴム靴を着用してください。

ミスト運転中、吹出し口近くでミストを目にあてない
目の充血などの原因
水道水に含まれる塩素で場合により目の充血、痛みを感じることがあります。その際には吹出し口から離れ、ミストから目を遠ざけてください。

水ぬれ禁止

本体やコントロールスイッチに水をかけない
感電や故障の原因
本体と浴室用コントロールスイッチは防水仕様になっていますが、大量の水がかかると故障するおそれがあります。

指示に従う

脱衣室用コントロールスイッチが浴室の外に取付けられているか確認する
浴室内の場合、感電や故障の原因

電気工事および水道工事は必ず専門の工事店に依頼する
誤った工事は、水漏れ、感電や火災の原因

ミスト運転で入浴した後は、必ず乾燥・換気運転を行う
機器や浴室が濡れたままの状態だと、カビや雑菌が繁殖する原因
※本機は自動で内部の乾燥運転を行います。設定の内容は変更できます。 P14

お手入れの際は、本体が冷えていることを確認する
けが、やけどの原因

お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとけがの原因

お手入れ後の部品の取付けは確実に行う
落下によるけがの原因

凍結防止のため冬期は本体の電源を切らない
凍結により給水管、本体の破損の原因
※電源を切る場合は本体の水抜きを行ってください。 P27

長期間使用しないときは、分電盤のブレーカーを切る
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因

長期間使用しないときは本体内の水抜きを行う
凍結した場合、給水管の破損の原因 P27

小さい子どもが、本体やコントロールスイッチへいたずらしないよう注意する
事故・故障の原因

小さい子どもがひとりで操作しないよう注意する
事故・故障の原因

入浴時には衣類吊り下げ用パイプは片付ける
落下によるけがの原因

ミスト「うるおい」「クール」運転中は浴室内の視界が悪くなるため、足元や周囲（水栓、シャワーなど）に注意する
転倒などけがの原因

点検期間中に法定点検を受ける
経年劣化により発火やけがをする原因
※ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。 P37

使用上のお願い

■ミスト入浴時の体調について

- 下記に該当する方は必ず医師と相談のうえ使用してください。
  ・急性疾患の方、悪性腫瘍のある方
  ・妊娠中の方(ホルモンバランスが不安定で肌のトラブルの原因となることがあります)
  ・アレルギー体質で敏感肌の方
  ・皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常がある方
  ・肌に傷や湿疹、はれもの等のある方
  守らないと肌のトラブルを生じるおそれがあります。
- 痛感や不調を感じたら、すぐに使用を中止してください。
  守らないと肌・身体のトラブルのおそれがあります。
- ミスト入浴前後に水分を十分取ってください。
  長時間入浴すると発汗による脱水症状や高温・高湿雰囲気による熱中症・貧血を起こすおそれがあります。
- ミスト入浴中は熱中症になりやすい環境になります。
  気分が悪くなった場合は即時に使用を中止して、窓、ドアを開けてください。重大な健康障害になることがあります。
- 暑さ感の自覚できない人や、お子様だけでの使用は、十分注意してください。
  やけどやけがのおそれがあります。
- 運転中は金属製のもの（アクセサリーやメガネなど）は熱くなります。身につけないでください。やけどのおそれがあります。
- 入浴中の体調には十分注意してください。
  のぼせなどに注意し、安全にご使用ください。

■運転について

- ミスト運転後は浴室の換気または乾燥運転を行ってください。
  高温多湿な状態ではカビや雑菌が繁殖しやすい環境になります。浴室を清潔に保つためにも換気・乾燥運転をおすすめします。

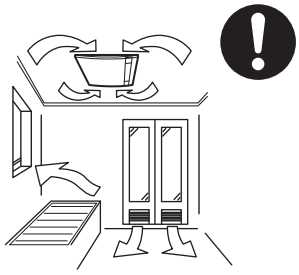

- 冬場や湯気、ミストの量が多いときなどにグリル表面に結露した水滴が落ちることがあります。
- ミスト運転中は、吹出し口に結露した水滴が落下します。
- 入浴中に肌に直接風があたると寒く感じることがあります。
- フィルターをはずしたまま運転しないでください。
- ミスト運転中は、大切な本など湿気に弱いものは浴室に持込まないでください。
  （紙などは湿気を帯びた後、乾くとシワになることがあります）
- ペットや観葉植物など、動植物をミスト入浴させなでください。
  種類によっては健康を損なうおそれがあります。

■本体の設置場所について

- 点検口、空気取入口が設けられているか確認してください。

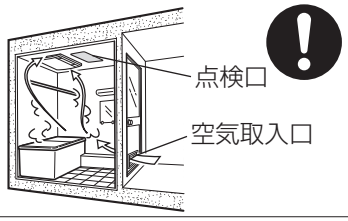

- 温泉の浴室やプールなどでは使用しないでください。
  また、温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を使用しないでください。本体グリルの変色・腐食の原因になります。
- 寒冷地（最低気温ー10℃以下）では設置しないでください。
- 周囲が高温（40℃以上）になるところに取付けられていないか確認してください。
- 本製品で住宅の全般換気を行う場合は、居室の扉などに通気措置が必要となります。
- 本製品は天井埋込形です。
  壁面の取付けや本体が露出した取付けがされていないか確認してください。
- 本製品の運転時はユニットバス内の相対湿度が20～100%RH,
  室内温度も最大45℃程度まで上昇します。
  ユニットバス内の接着物，テレビやオーディオシステムなどに支障が生じないことをあらかじめご確認ください。

■浴室について

- グリルの下方100mm未満の範囲には造営材等（洗濯物および吊下げ用パイプを含む）を設けないでください。

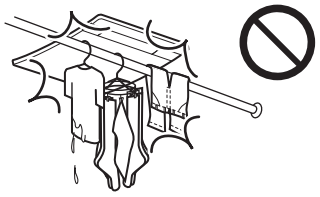

- グリルをふさぐように物を置かないでください。
- 吹出し口や吸込口をふさがないでください。
- グリルにスプレーをかけないでください。
- 有機溶剤やスプレー缶等を浴室内に置かないでください。
- 浴室内に化粧品類を放置しないでください。
  クリーム・ゼリー状の化粧品類の内部が、ミスト運転や暖房運転時の温度で長時間放置されると変質するおそれがあります。
- ドライクリーニングや熱に弱い洗濯物は干さないでください。
  変色・変質・変形など劣化の原因になることがあります。
- ポンプタイプのシャンプーなどの容器は直接風のあたるところに置かないでください。暖房運転などの暖かい風が容器に直接あたると、内部気体の膨張が原因で中の液体が自然に出てくることがあります。
- 熱に弱いものや変形・変質しやすいものは浴室に置かないでください。
- 衣類乾燥時は洗濯物に風があたるよう風向きを調整してください。
- 固形タイプの石けんに直接ミストがあたらないようにしてください。
  ※石けんが水分を含むと表面がやわらかくなり、溶けやすくなります。

各部のなまえとはたらき

■システム構成図（例）V-273BZL-MS（3部屋用）の場合

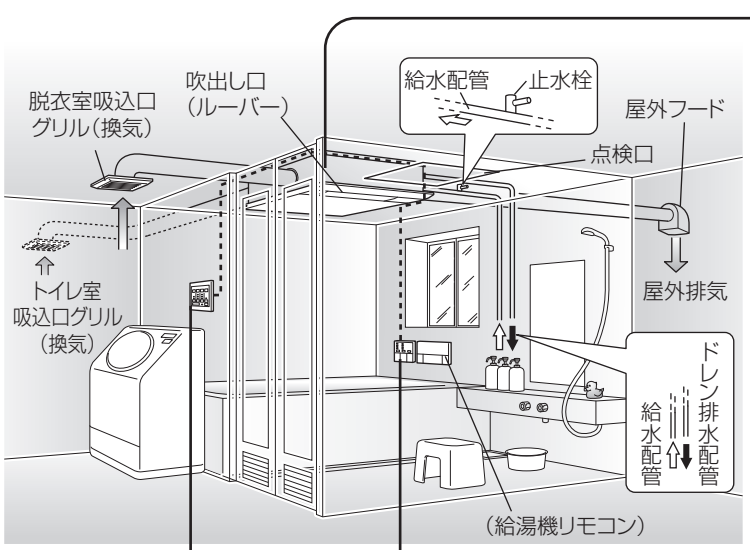

■本体

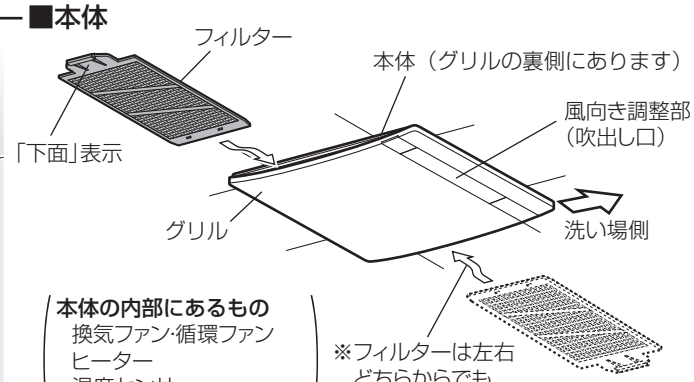

本体の内部にあるもの
- 換気ファン･循環ファン
- ヒーター
- 温度センサー
- 換気ダンパー（3部屋用のみ）

※フィルターは左右どちらからでも挿入できます

※実際の設置については販売事業者または据付事業者へご確認ください。

■脱衣室用コントロールスイッチ

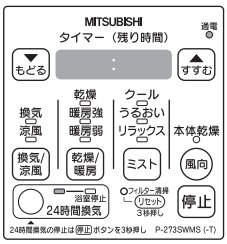

■浴室用コントロールスイッチ

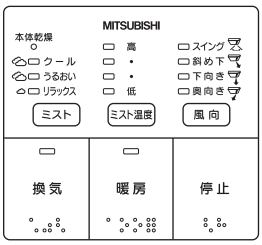

※コントロールスイッチで操作してから、本体の運転が切換わるまでに数秒かかります。

浴室用コントロールスイッチ

以下のことを行います
- ミスト運転の開始と停止
- ミスト（クール／うるおい／リラックス）の切換え
- ミスト温度の調節
- 暖房と換気の開始と停止
- 風向きの調節

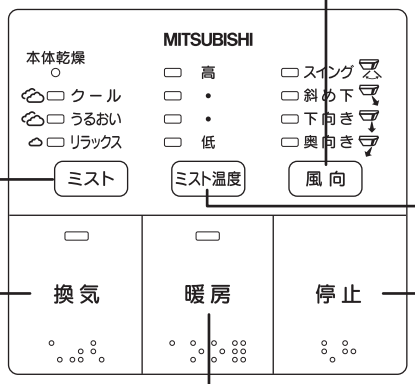

ミスト運転 ミスト

ミスト運転を開始します。
また、ミスト運転中にボタンを押してミスト運転の内容を切換えます。
P11

換気運転 換気

ミスト入浴後など、浴室内の湿気を排出する換気運転を開始します。
P22

暖房運転 暖房

浴室に弱温風を吹出す、暖房弱運転を開始します。P18

風向きの調整 風向

本体から吹出す風向きを切換えます。P12

ミスト温度の調整 ミスト温度

「リラックス」「うるおい」入浴中の浴室温度を4段階に調整します。
P13

運転停止 停止

各運転を停止します。
※脱衣室用コントロールスイッチで行っている他の運転も停止できます。
※24時間換気は継続します P17

※運転時間の調整は、脱衣室用コントロールスイッチで行ってください。

脱衣室用コントロールスイッチ

各運転の開始と停止、運転内容の切換え、タイマー時間の設定を行います。

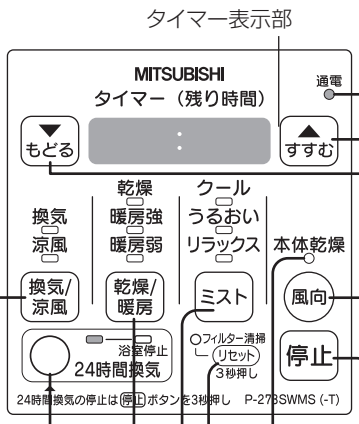

換気運転（換気）

換気/涼風 押すごと 切換え

涼風運転（涼風）

換気運転: 24時間換気より大きな風量で換気します。 P22

涼風運転: ヒーターで空気を暖めず送風のみで運転します。 P24

※6秒以上押すと本体の水抜き運転を開始します。 P27

24時間換気運転

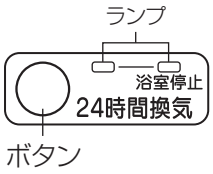

ボタンを押すと左側ランプが点灯し、24時間換気運転を開始します。

※24時間運転中にもう一度ボタンを押すと右側ランプが点灯し、1時間だけ浴室からの換気を停止します。 P17

※V-273BZL-MS（3部屋用）のみボタンを3秒以上押すと全体の換気風量を約2割抑えて運転します。（冬期モード P17）

乾燥/暖房

繰返し押す

暖房弱運転（暖房弱）→ 暖房強運転（暖房強）（暖房運転）→ 乾燥運転（乾燥）

暖房強運転: 入浴前や入浴中に浴室を暖房します。
暖房弱運転 P18

乾燥運転: 衣類または浴室の乾燥をします。 P20

ミスト運転

ミスト

繰返し押す

リラックス（リラックス）→ うるおい（うるおい）→ クール（クール）

ミスト運転を開始します。 P11

「リラックス」「うるおい」入浴中の浴室温度の調整は浴室用コントロールスイッチで行います。 P13

※リラックスのランプ点灯中に脱衣室側のミストスイッチを3秒以上押すと、リラックス「強」モードとなります。 P13

通電ランプ

通電時に点灯します。

タイマー調整

もどる すすむ

残りの運転時間を変更します。
停止までの時間は約5分づつ減っていきます。

すすむ 時間がすすみます

もどる 時間がもどります

予約して運転を開始することもできます。 P25

風向きの調整

風向

本体から吹出す風向きを切換えます。 P16

運転の停止

停止

各運転を停止します。

※24時間換気は継続します。

※ボタンを3秒以上押すと24時間換気運転が停止します。 P17

本体乾燥 P9

リセットボタン P26

各部のなまえとはたらき　つづき

■システム構成図（例）　※図はV-273BZL-MS（3部屋用）の例です。

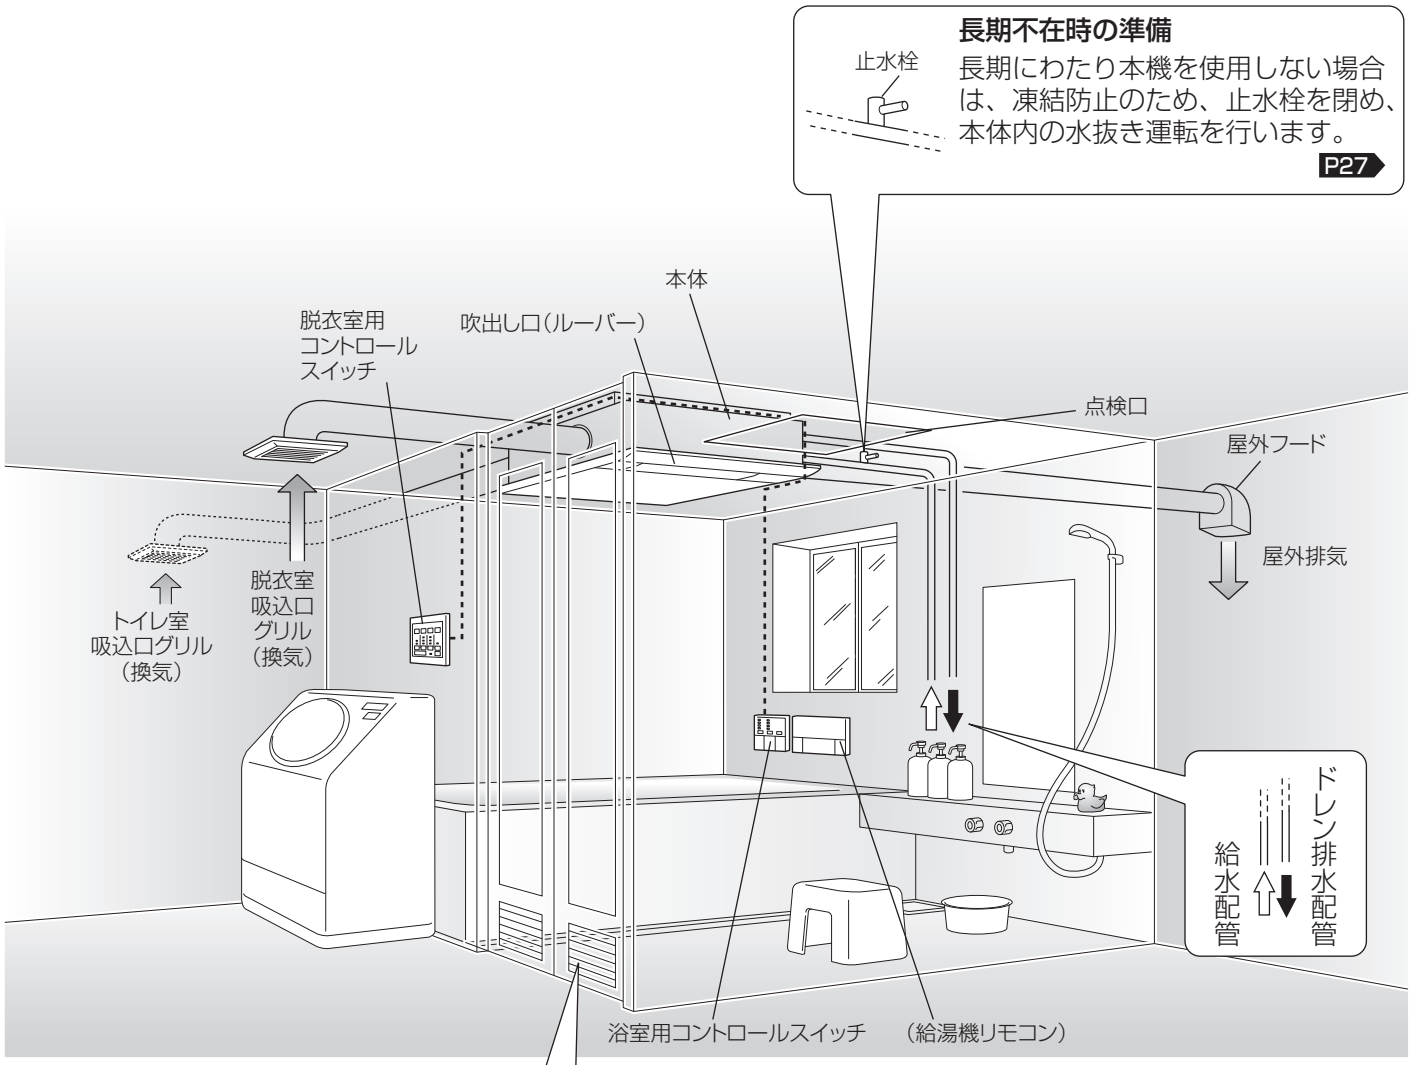

※実際の設置については販売事業者または据付事業者へご確認ください。

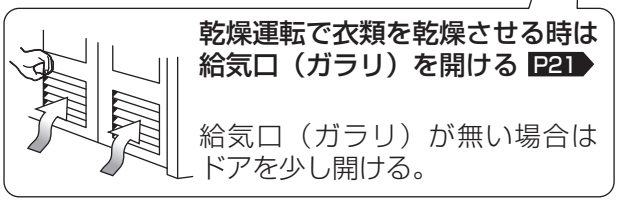

運転前に知っておいていただきたいこと

●下記運転は、自動で運転し、自動で停止します。製品の運転が停止中でも、勝手に動くことがありますが故障ではありません。

ヒーター冷却運転

（ミスト・暖房・乾燥）

運転停止後自動的に送風し、ヒーターの余熱を冷却します。

（ミスト／暖房（強／弱）／乾　燥）運転停止後 ▶ **約30秒間自動的に送風**

凍結防止運転

冬期など本体内の温度が約2℃以下になると、本体内部の配管の凍結を防止するため、一定時間ヒーターによる温風循環運転を行います。

●本体内部温度が上昇すると停止します。

※1時間を経過しても本体内部温度が上昇しない場合は運転を停止します。

※タイマー表示部に「Lo」が表示されている間は、ミスト運転はできません。表示が消えてから運転してください。

※凍結防止運転を自動的に行わないように設定できます。P33,P34

本体内部温度 約2℃以下 ▶ **自動的に温風循環運転**（暖房運転） ▶ 本体内部温度上昇すると停止

運転中は と表示される

3部屋 換気ファン調整運転

換気風量を設定された風量に保つため、換気ファンの運転を調整します。

●換気ファン調整運転は、停止から24時間換気運転を入れたとき、また、停電後やブレーカーが切れた状態から再度電源が入り、換気運転／24時間換気を運転したときに約3分間行います。

※換気ファン調整運転中は、他の運転への切換えはひかえてください。
正しく調整できない原因になります。

●換気運転中には、風量の調整を行うため、換気ファンの回転数が急に変化することがあります。

本体乾燥運転

ミスト運転後、本体内部にたまった水分を乾燥させます。
（運転延長した場合も約48時間以上経過した時にはミスト運転の前に必ず1回行います）
予備乾燥には「涼風」「換気」「乾燥」運転が選択できます。P14,P35

①本体乾燥待機中は、コントロールスイッチの本体乾燥ランプが点滅します。
（ミスト運転終了後、約5分後に点滅を開始します）

●本体乾燥の待機時間は工場出荷時「4時間」に設定されています。P35

②予備乾燥運転を行います

●予備乾燥運転は工場出荷時「涼風運転を3時間する」に設定されています。P35

③内部乾燥運転を行います
（内部乾燥運転にかかる時間は約1時間～2時間です）

●風向きの調整はできません。

※ミスト運転中やミスト運転後にブレーカーが切れたり、停電した場合、再度本体に電源が入ると本体乾燥待機中（①）から開始します。

ミスト入浴じょうずな使いかた

ミスト運転のながれ

ステップ1 入浴 約30分前の運転がおすすめ P11

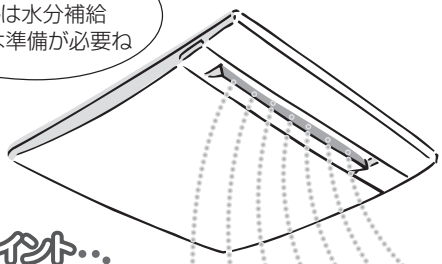

ポイント
浴槽に浸かって半身浴と同時にミスト

※浴槽の湯加減は体調に注意し、お好みの温度に調整してください。

ミスト入浴準備のポイント

ポイント
温水シャワーで浴室の壁を暖める

ポイント
お湯をはった浴槽のフタを開ける

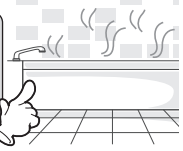

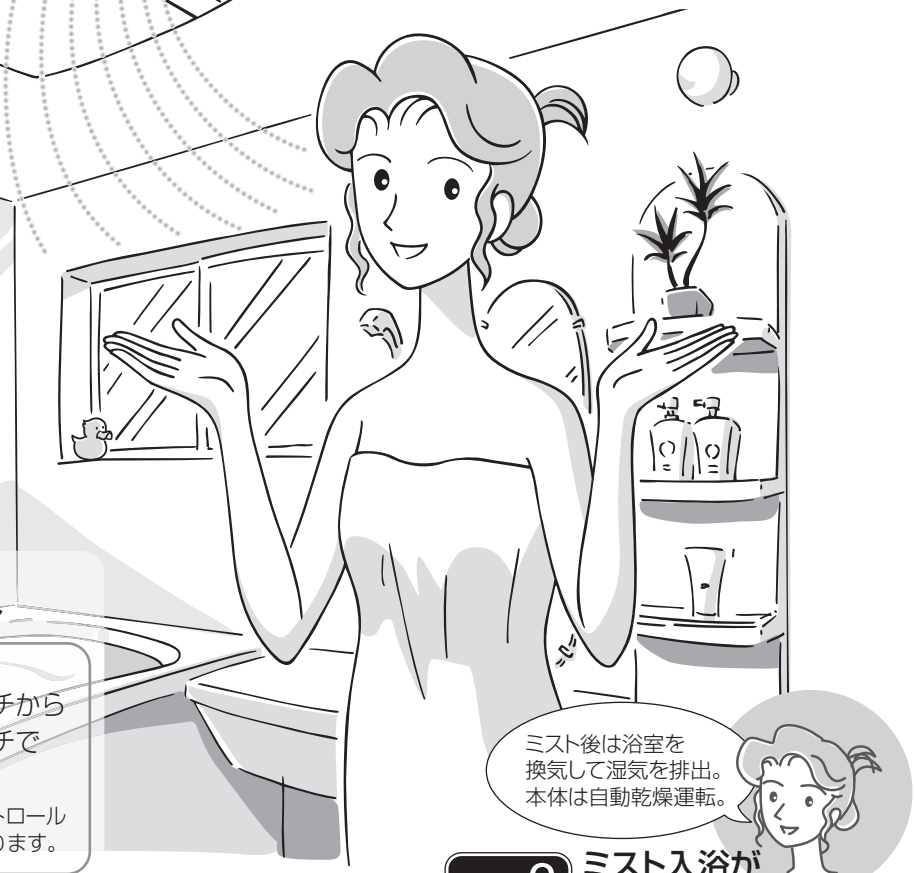

ステップ2 その日の気分で えらんで ミスト P12

ミスト運転の内容は、
入浴前なら脱衣室コントロールスイッチから
入浴中なら浴室用コントロールスイッチで
設定・変更ができます※

※脱衣室用コントロールスイッチと浴室用コントロールスイッチで設定・変更できる内容に違いがあります。

ステップ3 ミスト入浴が終わったら P13

リラックス

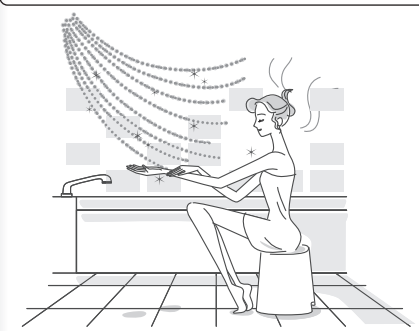

長くリラックスしたい時におすすめ。微細ミストで水濡れ感がなく読書も楽しめます。ほどよく発汗したい場合は強運転。
※本にシワがよる場合がありますので、大切な本などは持ち込まないでください。

うるおい

毎日の美容とお肌のケアに最適な「みえる」ミストが楽しめます。マッサージなど楽しいバスタイムをサポートします。
ミスト発生量多め、うるおうミストを実感したい場合におすすめ。

クール

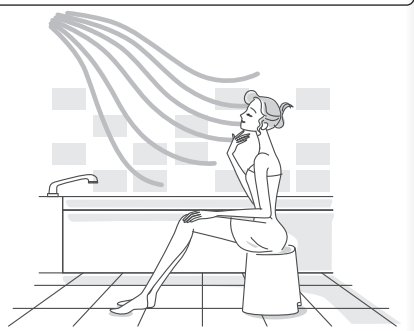

ミスト＋涼風でひんやりさわやか。夏場など、ほてりを解消したい場合におすすめ。

ステップ1 準備しましょう! 入浴 約30分前 の運転がおすすめ

⚠警告

ミスト運転で入浴する前、入浴した後には十分水分を補給する
長時間ミスト運転で入浴すると発汗による脱水症状や高温・高湿雰囲気による熱中症・貧血などを起こす原因。
※体調によって使用時間を調整ください。

お願い ●ミスト運転については警告・注意、お願い事項をよく読んでご使用ください。P3〜P5

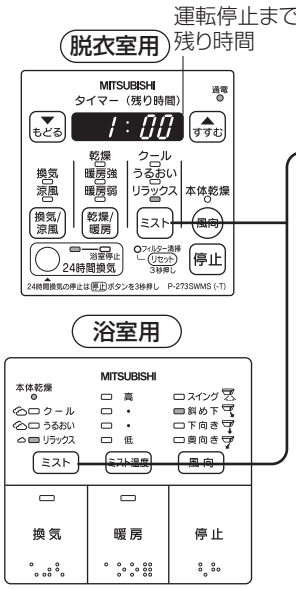

ミスト入浴に適した状態とするために、入浴前約30分運転を行ってください。

ミスト（脱衣室用または浴室用）を押す

運転停止までの時間が脱衣室用コントロールスイッチに表示されます。

押すたびに リラックス → うるおい → クール **と切換わる**

ランプが点灯し、ミスト「うるおい」運転を開始します。
※初期設定は「1時間後に停止」です。
停止までの時間を変更したい場合は もどる または すすむ を押します。

すすむ 時間が30分増えます　もどる 時間が30分減ります

●ミスト運転は連続運転はできません。（最長連続運転1時間30分）

ポイント 切換えた運転や調整した残り時間は記憶され、次回の運転に反映されます。
※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源が切れると初期設定の内容に戻ります。
※ミストは、室温（本体吸込口温度）が下記温度になると発生しはじめます。

ミストの設定	本体吸込口の温度	ミストが発生しはじめる時間
うるおい／リラックス標準	ミスト運転の温度設定の約ー10℃	約5分（初期15℃のとき）
リラックス強	ミスト運転の温度設定の約ー4℃	約15分（初期15℃のとき）

例）40℃設定時、リラックス運転では約30℃でミストが発生しはじめます。
●脱衣室用コントロールスイッチでリラックス標準/強の設定ができます。P13

※「うるおい」運転中に室温がミスト運転の温度設定の約ー15℃となると、いったんミスト発生を中断します。再度、設定の約ー10℃となるとミストを発生します。
※浴室をすばやく暖めるにはリラックス強がおすすめ P13

メモ
- ●ミスト発生前に本体内部の（水）洗浄と浴室内の暖房運転を行います。
- ●ミスト運転時は本体への給水音（シャー）、給水弁の動作音（コン）、ミスト発生部の動作音（ジー）がありますが、異常ではありません。
- ●ミスト運転時はグリル裏側に結露水がたまります。長時間のミスト運転により、あふれて浴室内に垂れることがあります。

1部屋 ●V-271BZ-MS（1部屋用）の場合、ミスト運転時間と24時間換気運転は、以下の3パターンから選ぶことができます。P33

	ミスト運転時間	ミスト運転中の24時間換気運転
①	30分〜1時間30分まで設定して運転	停止
②	30分、1時間の2段階設定のみ	停止
③	30分〜1時間30分まで設定して運転	運転

※工場出荷時は①です。
※上記の設定は「初期設定の変更・確認」で行えます。

お願い
- ●ミスト運転中は風の吹出し口からミストが結露した水滴が落下することがあります。水滴が気になる場合は吹出し口の真下での入浴は避けてください。
- ●ミスト入浴中、足元が寒く感じる場合は、浴室ドアのガラリを一時的に閉めてください。入浴後は浴室内の換気のために開けておいてください。

ステップ2 その日の気分で えらんで ミスト

充実のバスタイム（30分～60分）

⚠警告

- ●ミスト運転で入浴中に気分が悪くなった場合はすぐにミスト運転を停止させ、浴室の窓やドアを開ける
  重大な健康障害になることがあります。
- ●ミスト「うるおい」「クール」運転中は浴室内の視界が悪くなるため、足元や周囲（水栓、シャワーなど）に注意する
  転倒などけがの原因

ミストの種類を切換える

ミスト を押して切換える

※ミスト種類の切換えはボタンを押してから2～3分かかります。

押すたびに リラックス → うるおい → クール と切換わる

リラックス



ミスト発生量やや少なめ、温度は標準設定（約37℃）で、少しゆったりミスト入浴したい場合に。
ほどよく発汗したい場合はリラックス「強」
※ミストが少量のため、目には見えません。

- ●「リラックス」運転中は、脱衣室コントロールスイッチの「ミスト」ボタンを3秒間押し続けて「標準」と「強」を切換えることができます。

うるおい



ミスト発生量多め、温度は標準設定（約40℃）で、うるおうミストを実感したい場合に。

クール

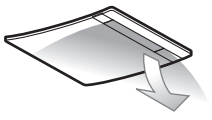

涼風

ミスト+涼風でひんやりさわやか。夏場など、ほてりを解消したい場合に。

※「リラックス」「うるおい」運転の温度設定は4段階に変更できます。P13

※温度は本体内室温センサーの値です。室内温度は場所によってことなります。

風向きを調整する

風向 を押して切換える

押すたびに 奥向き → 下向き → 斜め下 → スイング と切換わる

奥向き

※図はイメージです

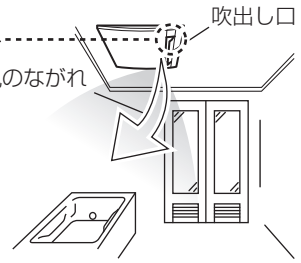

下向き

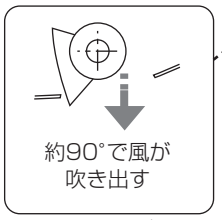

※図はイメージです

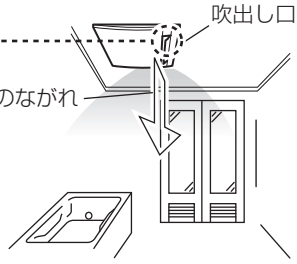

斜め下（標準）

※図はイメージです

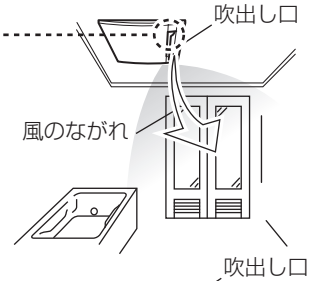

スイング

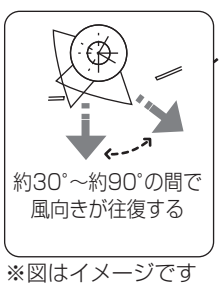

※図はイメージです

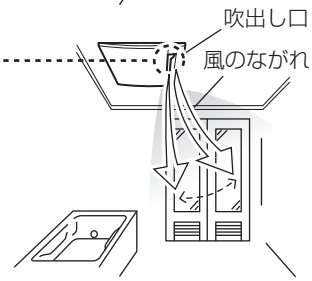

メモ 風向きはミスト運転以外に、暖房、乾燥、涼風運転で調整ができます。

ポイント
切換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。
※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源が切れると初期設定の内容に戻ります。

浴室用 のみ

ミスト（リラックス うるおい）の温度を調整する

ミスト温度 を押して切換える

押すたびに設定温度が切換わる

- 高 …… 約40℃に設定
- •
- •
- 低 …… 約30℃に設定

（約34℃～約37℃に設定）

メモ
- 脱衣室用コントロールスイッチではミストの温度調整はできません。
- 温度設定はめやすです。浴室の広さや壁材などによる断熱性、外気温度によってめやすの温度にならない場合があります。
- 温度設定を切換えても体感上すぐに変化するものではありません。

リラックス運転中に
浴室をすばやく暖めたいと思ったら

リラックス運転は、脱衣室コントロールスイッチでのみ、「強」と「標準」を切換えて運転できます。
強運転は、標準運転に比べて風量をあげて浴室内をすばやく暖めます。

脱衣室用 のみ

リラックス（強 標準）を切換える

「リラックス」運転中に
ミスト を3秒間押して切換える

リラックス 強 ：Hi

ミスト 3秒間押すごと ↕ 切換え

リラックス 標準 ：Lo

※工場出荷時は「標準運転」設定です。
※強運転にすると風向き調整部にミストが結露しやすくなります。
※結露した水の滴下が気になる場合は標準運転に切換えてください。

ステップ3 ミスト入浴が終わったら

つづけてミスト運転するなら

すすむ を押す

浴室内の温湿度を保ち、つぎの人もすぐにミスト入浴が楽しめます。
- 運転時間を延長する場合は、脱衣室用コントロールスイッチで再設定してください。

運転途中でミスト運転を停止する場合

停止 を押すと運転が停止します

ミスト運転が終わるとはじまる本体乾燥運転（自動運転） P14

お知らせ

- **ミスト運転の残り時間がなくなって運転が終了、もしくは「停止」ボタンを押して運転を終了すると、本体内部の乾燥運転を自動的に予約します。**
  続けてミスト運転を継続したり他の運転に切換えても、運転終了後は本体乾燥運転を自動的に予約します。

ミスト運転後の自動運転機能 P14

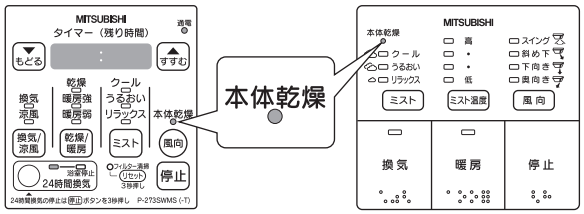

本体乾燥（予約待機中（ランプ点滅））→ 本体乾燥（本体乾燥運転中（ランプ点灯））

- 浴室や本体内部を乾燥し清潔に保つためにも、24時間換気運転を行うことをおすすめします。

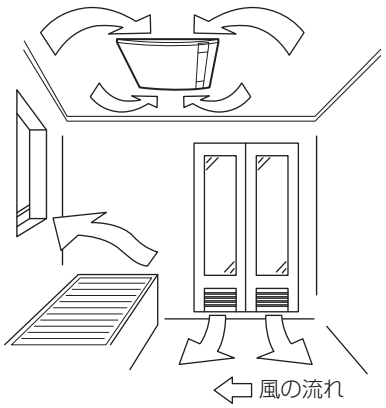

■ミスト運転後の本体乾燥運転（自動運転機能）

ミスト運転後は、必ず本体乾燥運転を行います。ミスト運転後に他の運転をさせた場合は、その運転終了後に行います。（約48時間以上経過した場合はミスト運転の前に必ず1回行います。）

メモ
- ミスト運転後の本体乾燥運転を正常に終了しなかった場合や、停電した場合やブレーカーが切れた場合、再度通電されると本体乾燥運転がはじまります。

お願い
- 機器や浴室が濡れたままの状態だと、カビや雑菌が繁殖する原因。

※浴室を清潔に保つためにもミスト運転後の乾燥･涼風･換気運転をお願いします。

本体乾燥運転の内容

本体乾燥待機

深夜電力（電気料金の安い時間帯）の利用で経済的に運転

あとの運転をお得な深夜料金で。

予備乾燥運転

涼風運転
換気運転
乾燥運転
ー（運転しない）

上記いずれか

内部乾燥運転

各運転時の特徴		効　果
●**涼風運転** 循環送風と換気をします。 （ヒーターは使用しません）	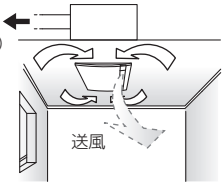	●**省エネ乾燥** 本体と浴室を効率よく乾燥させます。
●**換気運転** 24時間換気よりも大きな風量で換気します。	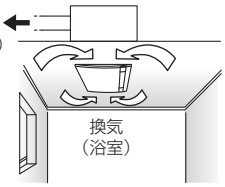	●**静音乾燥** 循環ファンが動かないので、運転音が静かです。 ※ただし、内部乾燥運転になると循環ファンは動きます。
●**乾燥運転** 温風循環と換気で乾燥します。	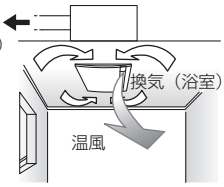	●**温風乾燥** 浴室も本体も短い時間で乾燥させることができます。
●**運転しない**（自然乾燥） 浴室は自然乾燥とし、すぐに内部乾燥運転を行います。		●**自然乾燥** 浴室の乾燥を24時間換気運転や自然の風で乾燥させます。

●**工場出荷時は下表の設定です。（設定は変更できます）**

本体乾燥待機 4時間	予備乾燥運転 （涼風運転：3時間）	内部乾燥運転
「本体乾燥運転(内部乾燥運転)」が深夜電力時間帯となるように待機時間を設定すると経済的	ヒーターを使わずに本体と浴室を乾燥。ヒーターを使うまえにある程度本体を乾燥させるので省エネ	ヒーターを使って本体内部を仕上げ乾燥。

- 本体乾燥運転は「予備乾燥運転」と「内部乾燥運転」で構成されています。
- 予備乾燥運転は「換気」「涼風」「乾燥」「ー（運転しない）」から選択できます。（工場出荷時は涼風運転です。P35）
- 予備乾燥運転開始までの待機時間は30分、2時間、4時間、6時間から選択できます。（工場出荷時は4時間 P35）
- 予備乾燥運転時間は1、2、3、4時間から選択できます。（工場出荷時は3時間 P35）

本体乾燥運転のながれと内容

ミスト運転が停止後、約5分操作なし	本体乾燥待機 約4時間（初期値）	予備乾燥運転 約3時間「涼風」運転（初期値）	内部乾燥運転 45分～120分	自動停止
浴室用 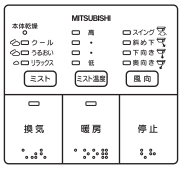		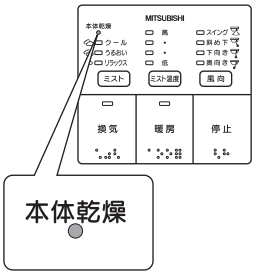		
脱衣室用		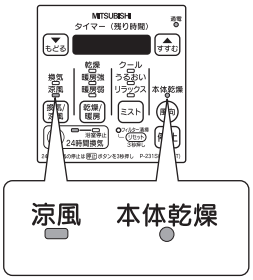	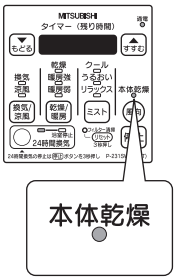	
運転停止 （各運転ランプが消灯）	本体乾燥待機中 （本体乾燥ランプが点滅） **待機時間の変更** P35	予備乾燥運転中 （涼風運転ランプ、本体乾燥ランプが点灯） **予備乾燥モードの変更** P35 **運転時間の変更** P35	内部乾燥運転中 （本体乾燥ランプが点灯） • 乾燥後は自動で停止します。	

ミスト発生部を洗浄します。

- 風の吹出し口が自動的に閉まります。
- 本体内部に残っている水を排水します。
- 洗浄のため「給水」→「排水」を繰返します。

※洗浄中は「シャー」など、水の流れる音がします。

※洗浄運転中は、風の吹出し口付近からミストが見える場合があります。

メモ

- 本体乾燥中も、他の運転に切換えることができます。

お願い

- **ミスト運転後、浴室内に付着した水滴が乾燥し、白くなる場合があります。これは水道水中の成分であり、人体に害はありません。シャワーでミスト運転の直後に壁や床面を洗い流してください。**
- **内部乾燥運転停止までの時間は、気温周囲温度などお使いの環境により異なります。（最大120分）**

■例えばこんな使いかた…（設定は工場出荷時の状態です）

契約により電気料金の安くなる時間帯に本体乾燥運転を行うと経済的です。

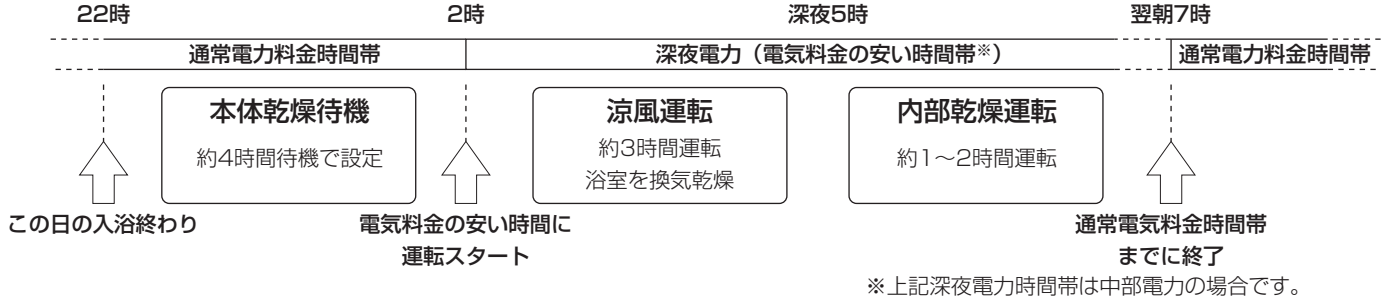

※上記深夜電力時間帯は中部電力の場合です。

風の吹き出す方向を調整する

4種類（スイング、斜め下、下向き、奥向き）からお好みに応じて切換えることができます。

共通機能（ミスト、暖房、乾燥、涼風）

お願い

・風向き調整部は手で直接動かさないでください。
（方向を変えるモーターが破損するおそれがあります）

脱衣室用

浴室用

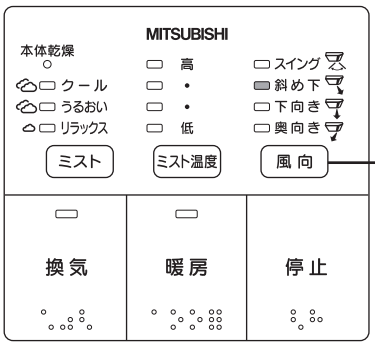

風向 を押して調整する

風向きは脱衣室用コントロールスイッチでは表示部で、浴室用コントロールスイッチではランプで示されます。
※初期設定は「斜め下」です。

■ボタンを押して方向を切換えます

コントロールスイッチ

奥向き

脱衣室用 Lo u1

浴室用：スイング／斜め下／下向き／奥向き（奥向き点灯）

状態が3秒間表示されたあと、運転中の残り時間の表示に戻ります。

ランプが点灯する

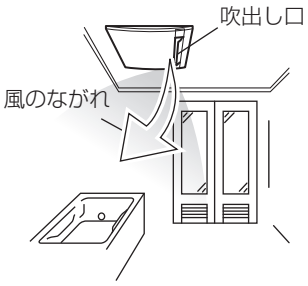

下向き

脱衣室用 Lo u2

浴室用：スイング／斜め下／下向き（下向き点灯）／奥向き

状態が3秒間表示されたあと、運転中の残り時間の表示に戻ります。

ランプが点灯する

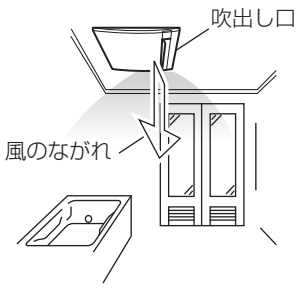

斜め下（標準）

脱衣室用 Lo u3

浴室用：スイング／斜め下（斜め下点灯）／下向き／奥向き

状態が3秒間表示されたあと、運転中の残り時間の表示に戻ります。

ランプが点灯する

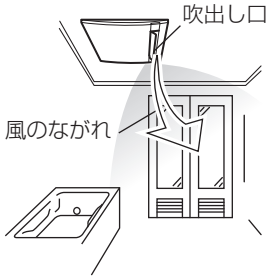

スイング

脱衣室用 Lo u4

浴室用：スイング（スイング点灯）／斜め下／下向き／奥向き

状態が3秒間表示されたあと、運転中の残り時間の表示に戻ります。

ランプが点灯する

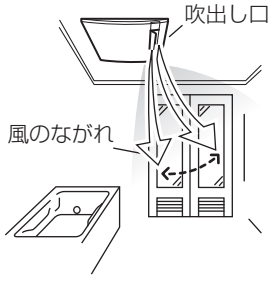

「奥向き」に戻ります

メモ

※風向「奥向き」状態では、洗い場に人がいた場合、足元の温まりが弱くなります。
※風向きの調整を行うと、位置合わせのため一度全開となります。

24時間換気運転をする

脱衣室用コントロールスイッチのみ

ポイント 24時間換気運転中に換気・暖房・乾燥・涼風・ミスト運転を開始すると、そちらの運転が優先されます。

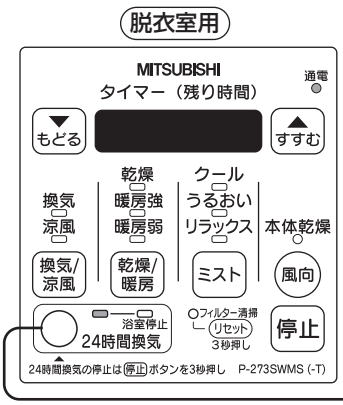

○（24時間換気）を押して運転する

表示ランプが点灯し24時間換気運転を開始します。
ボタンを押すと約1時間だけ、浴室の24時間換気運転を停止します。

■ボタンを押して浴室換気の運転/停止を切換えます

24時間換気運転（浴室停止）

○ 押すごと ⇕ 切換え

浴室換気運転の1時間停止（浴室停止）

他の運転を停止して24時間換気運転を継続したい場合
停止を短く押して他の運転を停止する

定期点検やお手入れなど停止が必要な場合
停止を3秒間押して24時間換気運転を停止する

表示ランプが消灯し24時間換気運転が停止します。
※室内環境維持のため、通常は停止させないでください。

メモ

・停電後にはじめて換気・暖房・乾燥・涼風･ミスト運転を行うときは、自動的に24時間換気運転を開始します。

1部屋 ・初期設定では24時間換気中でも暖房･ミスト運転時は換気を一時的に停止します。

・設定は変更できます。

■24時間換気風量の変更

本機は取付時に浴室の広さに応じて設定された24時間換気風量で運転しています。風量の設定は脱衣室用コントロールスイッチを使って変更できます。

※変更する場合はお客様の責任となりますので、十分ご注意ください。

3部屋 冬期モード

冬場の気温が低い期間に、24時間換気の風量を下げて寒さを軽減したい場合にご使用ください。

24時間換気ボタンを3秒以上押すと、表示ランプ左側が暗めの点灯となり、24時間換気風量を約2割抑えて運転します（24時間換気設定80m³/h以上のとき）。

浴室停止 24時間換気

※冬期モードは約3か月で自動的に解除されます。
※3か月以内に解除する場合は、24時間換気ボタンを約3秒以上押します。
※停電やブレーカーを切った時には、冬期モードはリセットされますので再設定が必要です。

24時間換気運転

コントロールスイッチ
脱衣室用

浴室停止 24時間換気
24時間換気運転中

ランプが点灯する

浴室換気停止

浴室停止 24時間換気
浴室換気運転1時間停止中

ランプが点灯する

浴室の換気を止めます

・入浴中、冬場等の気温が低いときや、湯気がグリル表面に結露して水滴が落ちる場合にご使用ください。

メモ

・再度24時間換気ボタンを押すか、約1時間が経過するまで浴室の24時間換気運転は止めたままとなります。

・換気・乾燥・涼風の運転を開始させると、浴室からも換気します。

3部屋 ※V-273BZL-MS（3部屋用）の場合は風量切換えのため、一時的に風量が下がります。

24時間換気運転に戻ります

暖房運転をする

ポイント
- ボタンを繰り返し押すことで、暖房運転（強／弱）と乾燥運転を切換えて使用します。
- 切換えた運転や調整した残り時間は記憶され、次回の運転に反映されます。
  ※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源が切れると初期設定の内容に戻ります。

共通のお願い
・吹出し口から出る温風で風向き調整部が熱くなります。運転中と停止直後は、風向き調整部に触れないでください。

脱衣室用

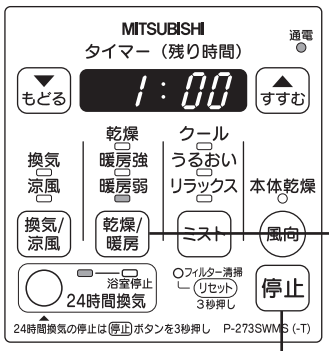

乾燥/暖房 を押して運転する

■ボタンを押して暖房（強/弱）/乾燥を切換えます

乾燥/暖房 繰返し押す

暖房弱運転 → 暖房強運転 （暖房運転）

暖房強運転 → 乾燥運転 P20

停止 を押して運転を停止する

浴室用

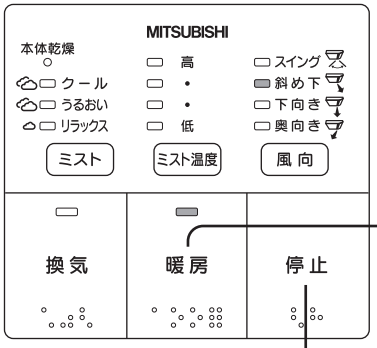

「暖房弱」運転

停止

暖房運転（強／弱）

1部屋 ●V-271BZ-MS（1部屋用）の場合、暖房運転時間と24時間換気運転は、以下の3パターンから選ぶことができます。P33

	暖房運転時間	暖房運転中の24時間換気運転
①	30分～12時間まで設定して運転	停止
②	30分、1時間の2段階設定のみ	停止
③	30分～12時間まで設定して運転	運転

※工場出荷時は①です。
※上記の設定は「初期設定の変更・確認」で行えます。

■ 浴室用コントロールスイッチで暖房運転を行うと…
浴室用コントロールスイッチの「暖房」を押すと「暖房弱」運転を開始します。

■ 暖房の効果は浴室の条件で大きく左右されます
浴室の大きさや窓の材質、壁や浴室内の温度によって暖まる早さが違います。P19

メモ
・初期設定では24時間換気ランプが点灯中であっても暖房・ミスト運転中は換気を停止します。

コントロールスイッチ

暖房弱
脱衣室用 タイマー（残り時間） 1:00 — 残り時間が表示される
脱衣室用 乾燥 / 暖房強 / 暖房弱 — ランプが点灯する

暖房強
脱衣室用 タイマー（残り時間） :30 — 残り時間が表示される
脱衣室用 乾燥 / 暖房強 / 暖房弱 — ランプが点灯する

乾燥 乾燥運転を行います P20

「暖房弱」に戻ります

運転停止までの残り時間は調整できます
すすむ 残り時間が増える
もどる 残り時間が減る
・変更した「残り時間」は記憶されます。

■ 各運転の初期設定
（暖房弱：1時間 / 暖房強：1時間）

お願い
・入浴中に暖房運転を行うと温風が濡れた肌に当たり、寒く感じるときがありますので、入浴前に浴室内を十分暖めてご使用ください。

■ 暖房の効果は浴室の条件で大きく左右されます

条件	暖房効果への影響
浴室の広さ	広くなれば、あたためる空気の量が多くなり、暖房効果が減少します。 浴室は1.25坪タイプのユニットバスを標準としています。
浴室の断熱仕様	断熱が悪いと、壁、天井等から熱が逃げやすくなり、十分な暖房効果が得られないことがあります。
窓の種類・ 大きさ	出窓など、窓ガラスの面積が大きいほど熱が逃げやすくなります。 窓の種類によっても暖房効果が減少します。
浴室内の 初期温度	浴室内の初期温度が低ければ暖房時の浴室内温度が上昇するのに時間がかかります。 吸込口の空気を約40℃上昇させ吹き出すヒーター能力です。 また、エアコンのようなきめ細かな温度設定機能はありません。
壁の種類	タイル貼りの壁、コンクリートの壁などは、壁からの冷輻射により体感的に寒く感じます。 ユニットバスに比べ、暖房効果が下がるため、十分温度が上がらない場合があります。

■ 浴室を早く暖めたい！…暖房運転とあわせる4つのくふう

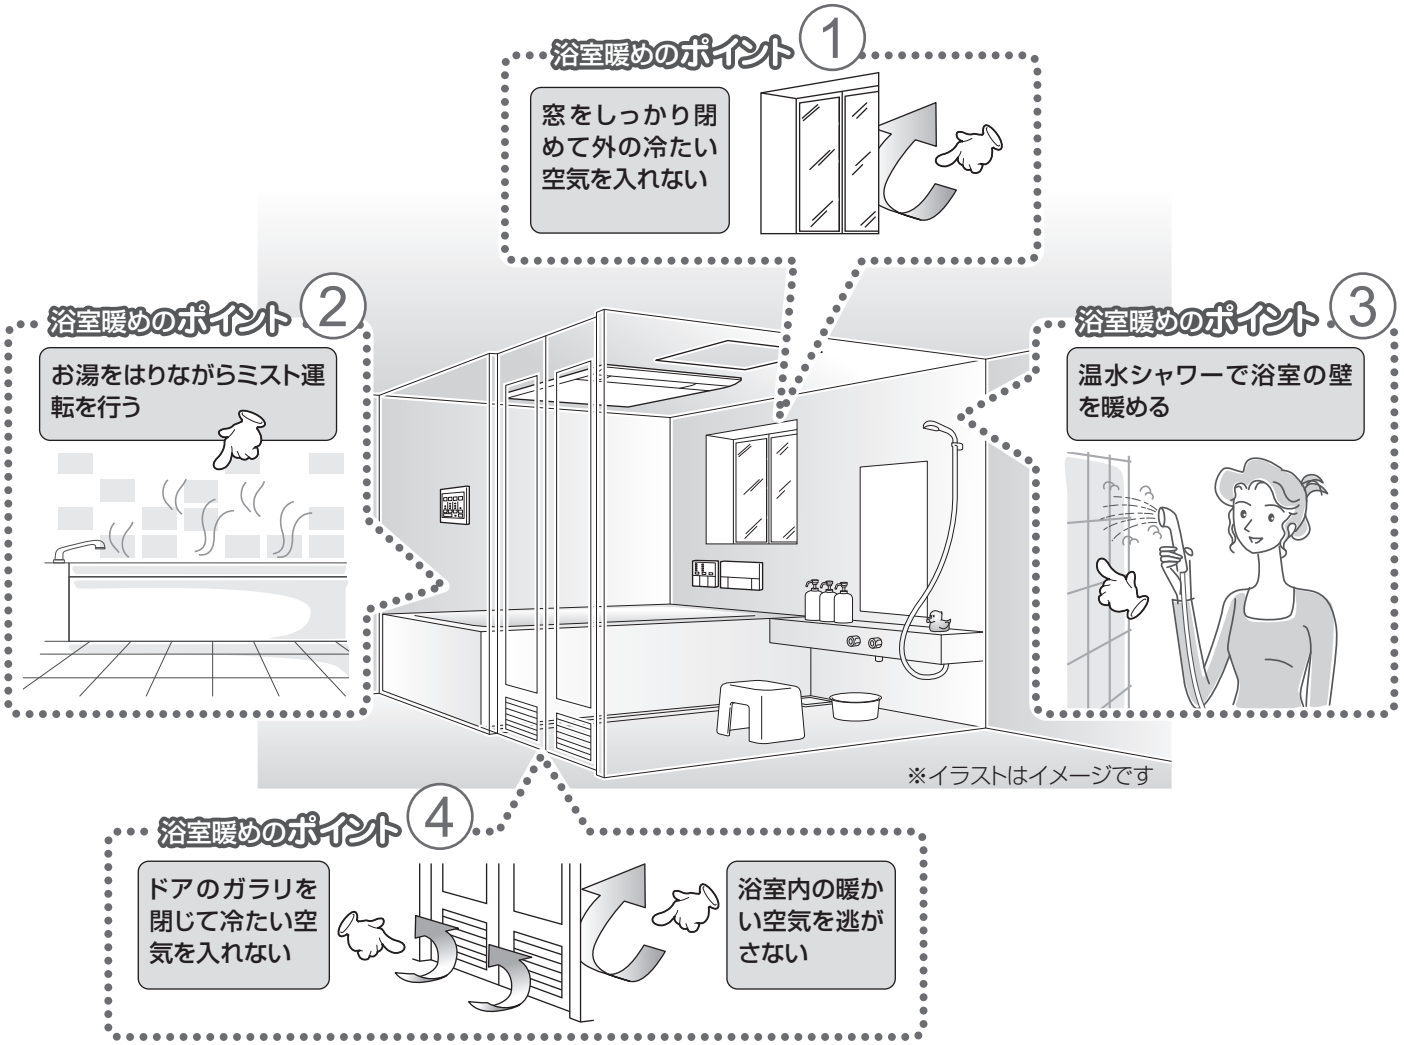

⚠注意

ミスト・暖房・乾燥運転中や停止直後は、吹出し口にさわらない

高温のため、やけどの原因

お願い

- ポンプタイプのシャンプーなどの容器は直接風のあたるところに置かないでください。暖房運転などの暖かい風が容器に直接あたると、内部気体の膨張が原因で中の液体が自然に出てくることがあります。
- 熱に弱いものや変形・変質しやすいものは浴室に置かないでください。

乾燥運転をする

脱衣室用コントロールスイッチのみ

ポイント
- ボタンを繰り返し押すことで、暖房運転（強／弱）と乾燥運転を切換えて使用します。
- 切換えた運転や調整した残り時間は記憶され、次回の運転に反映されます。
  ※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源が切れると初期設定の内容に戻ります。

共通のお願い
・吹出し口から出る温風で風向き調整部が熱くなります。運転中と停止直後は、風向き調整部に触れないでください。

脱衣室用

乾燥/暖房 を押して運転する

■ボタンを押して暖房（強/弱）/乾燥を切換えます

乾燥/暖房 を繰返し押す

暖房弱運転 → 暖房強運転（暖房運転 P18）→ 乾燥運転

風向き調整 P16

停止 を押して運転を停止する

浴室用

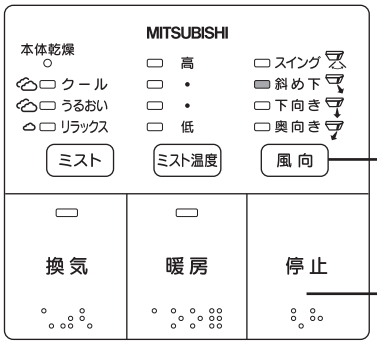

風向き調整 P16

停止

乾燥運転（浴室や衣類の乾燥）

暖房弱 → 暖房弱運転を行います P18

暖房強 → 暖房強運転を行います P18

乾燥
- コントロールスイッチ
- 脱衣室用 タイマー（残り時間）3:00 → 残り時間が表示される
- 脱衣室用 乾燥 / 暖房強 / 暖房弱 → ランプが点灯する

「暖房弱」に戻ります

運転停止までの残り時間は調整できます
- すすむ 残り時間が増える
- もどる 残り時間が減る
- ・変更された「残り時間」は記憶されます。

■ 運転の初期設定
（ 乾燥：3時間 ）

メモ
・24時間換気の表示ランプが点灯している場合は、引き続き24時間換気運転を行います。

■衣類の吊り下げかたについて

お願い
・吊り下げパイプを使って衣類を乾燥させるときは、「衣類乾燥のコツとめやす」を参考にしてください。P21
・熱に弱く変色や傷み、縮みやすい衣類は、温風をあてて乾燥しないでください。
・吊り下げパイプ位置で衣類に温風が当たっているか確認してください。温風の吹出す向きは、調整できます。（風向き調整 P16）

■衣類乾燥時間のめやすについて

メモ
衣類乾燥時間は、下記の場合により長くなります。
・洗たく物の脱水時間が短いとき。
・厚手の衣類、量が多いとき。
・浴室がタイル張りや広い（1.25坪タイプを超える）とき。
・浴室に窓があるとき。
・外気・浴室内温度が低いとき。
・外気の湿度が高いとき。

衣類乾燥のコツとめやす

■衣類の干しかた「12のコツ」

① 浴室内の水滴を除く

② 浴槽にふたをする
・ふたをしない場合はお湯を抜く

③ 一度に干す衣類の量は3kg以下にする

④ 寒いとき(冬場)は浴室内を暖めてから干す

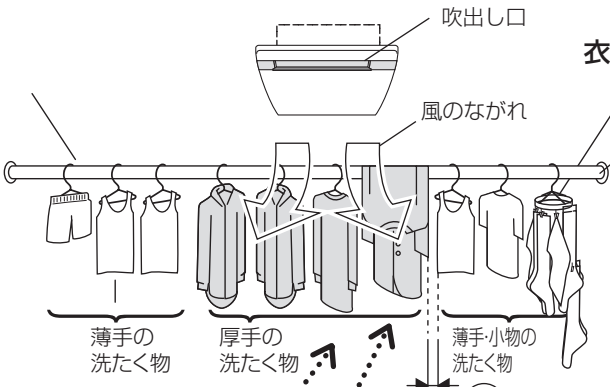

衣類を吊り下げた浴室（例）

⑤ 洗たく物は必ず衣類吊り下げパイプに掛けて乾燥させる

⑥ 洗たく物は十分に脱水する

⑦ 洗たく物のしわを良く伸ばして干す

⑧ 厚手の乾きにくい物は、温風のよくあたる方向に吊り下げる
また、乾きムラを少なくするには、風向きを「スイング」にしてまんべんなく風をあてる。（風向き調整 P16 ）

⑨ 厚手のものまたは、背丈の長いものは折り返して吊り下げ、しばらくしたら方向を変える

⑩ 温風が通るように洗たく物のすき間を十分にとる（約10cm）

⑪ わきの下など、衣類が重なって乾きにくいときには、幅の広いハンガーなどを使って衣類が重ならないように干す

⑫ 浴室のドアを閉め、給気用ガラリを開ける
（窓は閉める。給気用ガラリが無い場合はドアを少し開ける）

■衣類乾燥時間のめやすは？

衣類の質量と乾燥時間

浴室外温度　：20℃
浴室外相対湿度：60%

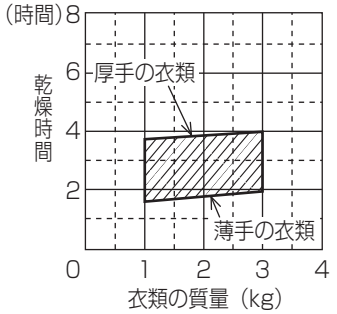

浴室外温度と乾燥時間

衣類の質量　：2kg
浴室外相対湿度：60%

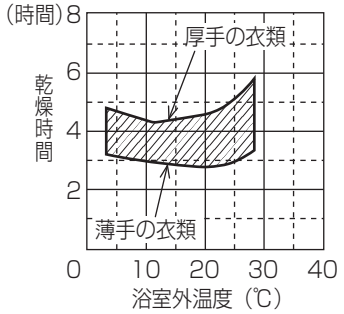

浴室外湿度と乾燥時間

浴室外温度：20℃
衣類の質量：2kg

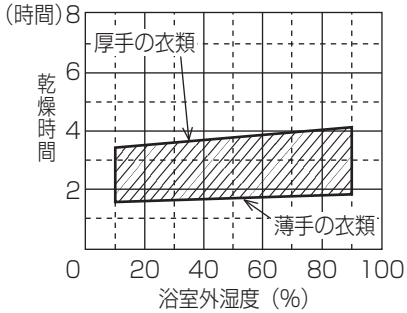

- 上記乾燥時間グラフは、洗濯物を全自動洗濯機にて5分間脱水したときのめやすです。（脱水度60%）
- 1.25坪タイプ（浴室内寸法が1.6m×2.0m）の乾燥した状態のユニットバスでのめやすです。
- 乾燥時間は、衣類の総質量が洗濯前の質量に戻るまでの時間としています。干し方、衣類の種類などにより乾きムラが残り、完全に衣類が乾燥した状態ではない場合があります。
- 中央グラフに示すように浴室外温度が約20℃を超えると乾燥時間が長めとなります。
  これは、温度過昇防止装置の働きでヒーター通電時間が短くなる場合があるためです。
  従って、乾燥までの必要時間は長めとなりますが、要するランニングコスト（電気代）は低温時と比較して低くなります。

換気運転をする

ポイント　切換えた運転や調整した残り時間は記憶され、次回の運転に反映されます。
※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源が切れると初期設定の内容に戻ります。

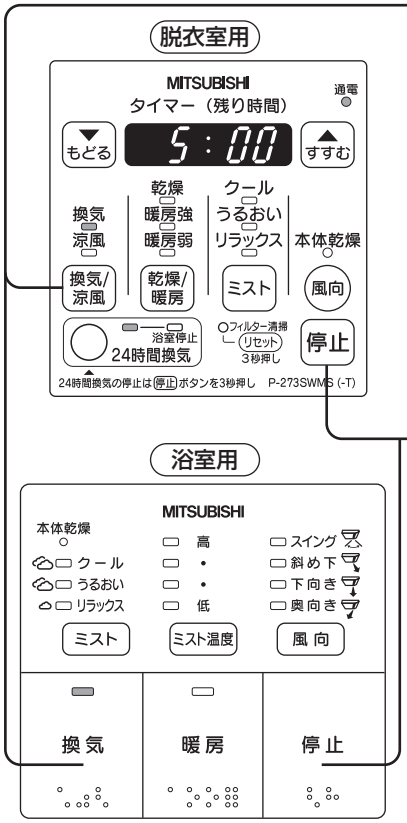

換気/涼風 を押して運転する

■ボタンを押して換気/涼風を切換えます

換気運転（換気）

換気/涼風　押すごと　切換え

涼風運転（涼風）　P24

停止 を押して運転を停止する

コントロールスイッチ

	脱衣室用	脱衣室用
換気	タイマー（残り時間） 5:00 残り時間が表示される	換気 涼風 ランプが点灯する
涼風	涼風運転を行います P24	

「換気」に戻ります

運転停止までの残り時間は調整できます

すすむ　残り時間が増える

もどる　残り時間が減る

・変更された「残り時間」は記憶されます。

■ 運転の初期設定
（ 換気運転：5時間 ）

換気運転

浴室用コントロールスイッチの「換気」を押しても換気運転が行えます。

メモ

・24時間換気の表示ランプが点灯している場合は、引き続き24時間換気運転を行います。
・入浴後の運転は3～5時間がめやすです。
・風量は変更できます。P33、P34

お願い

・入浴中、冬場等の気温が低いときに換気するとドアガラリからの冷気感を感じたり、グリルから水滴が落ちる場合があります。
気になる場合は換気を停止し、入浴後に換気してください。

3部屋 トイレまたは洗面所の換気をする　各部屋の運転状態 P39

トイレまたは洗面所をすばやく換気したいときにご使用ください。

トイレまたは洗面所に本機に接続された換気用スイッチ（トイレ（外部）スイッチ）が設置されている場合

■本体が停止している場合…トイレ（外部）スイッチを「入」にすると、トイレまたは洗面所の換気をします。
（本体コントロールスイッチには表示しません）

■24時間換気中…トイレ（外部）スイッチを「入」にすると、本体内のダンパーを閉じて浴室内の換気を止めます。
トイレまたは洗面所は継続して換気します。

■換気中…トイレ（外部）スイッチを「入」にすると、換気風量が増加します。

メモ

※トイレ（外部）スイッチを「切」にするまで浴室の換気は止まったままとなります。
※換気・乾燥・涼風運転中は、トイレ（外部）スイッチにかかわらず浴室の換気を続けます。
※トイレ（外部）スイッチを「切」にしたあと、しばらくそのままトイレまたは洗面所の換気を続けることもできます（3分～12分）。

P34

涼風運転をする

脱衣室用コントロールスイッチ
のみ

ポイント
切換えた運転や調整した残り時間は記憶され、次回の運転に反映されます。
※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源が切れると初期設定の内容に戻ります。

換気/涼風 を押して運転する

脱衣室用

■ボタンを押して換気/涼風を切換えます

換気運転（換気） P22

換気/涼風 押すごと 切換え

涼風運転（涼風）

停止 を押して運転を停止する

浴室用

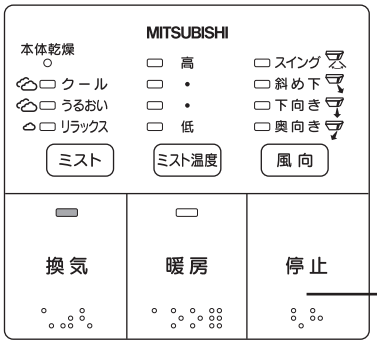

停止

換気 換気運転を行います P22

涼風

コントロールスイッチ
脱衣室用　脱衣室用

タイマー（残り時間）

残り時間が表示される

換気
涼風

ランプが点灯する

「換気」に戻ります

涼風運転

夏場の送風としてご使用ください。
※涼風運転は、ヒーターを使わない送風を行います。
小物衣類の乾燥にも使用できます。

運転停止までの残り時間は調整できます

すすむ 残り時間が増える
もどる 残り時間が減る
・変更された「残り時間」は記憶されます。

■ 運転の初期設定
（ 涼風運転：5時間 ）

タイマーを使って運転を予約する

ポイント 切換えた運転や調整した残り時間は記憶され、次回の予約運転に反映されます。
※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源が切れると初期設定の内容に戻ります。

上手な使いかた 電気料金のご契約の内容によっては、料金の安い夜間に運転すると電気代を節約できる場合があります。料金プランは電力会社により異なりますので、お住まいの地域の電力会社の料金プランをご確認ください。

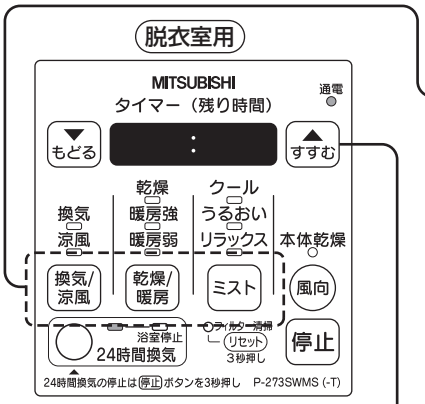

例：1時間後に換気運転を行いたい場合

予約したい運転にする

運転選択

コントロールスイッチ
脱衣室用
タイマー（残り時間）
5:00
いったん残りの運転時間が表示される

換気
涼風
ランプが点灯する

お知らせ ・運転はいったん始まりますが、タイマー時間の調整を始めると自動的に停止します。
タイマーの時間調整は次の手順で行います。

すすむ を3秒間押し運転ランプを点滅させる

時間調整

コントロールスイッチ
脱衣室用
タイマー（残り時間）
1:00
入タイマー時間が表示される
（1時間後に運転開始）

換気
涼風
ランプが**点滅**する

運転開始までの残り時間は調整できます

すすむ 残り時間が増える

もどる 残り時間が減る

1:00 ↔ 1:30 ↔ 2:00 ↔ 2:30 ↔ 3:00 ↔
30分きざみで増える（減る）
30 ↔ 12:00 ……6:00 ↔ 5:00 ↔ 4:00 ↔
1時間（60分）きざみで増える（減る）

変更された「残り時間」は記憶されます。

予約運転を取消したい場合

停止 を押すとタイマー予約が取消されます

メモ
・運転中であっても、タイマー予約設定を行うとタイマー予約が優先となります。
・タイマー予約をした後に運転を切換えると、タイマー予約が解除されます。

残り時間が0分になるとランプが点滅から点灯に変わり、予約した運転を開始します。

お手入れ

フィルターに汚れが付くと風量低下や異常音発生の原因になります。フィルター清掃ランプが点灯したら清掃してください。

⚠警告

- **お手入れの際はブレーカーを切り、本体が冷えていることを確認する**
  誤って電源が入り、感電・けが・やけどの原因
- **本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をかけない**
  ショートや感電の原因
- **お手入れの際、製品内部へ指を差し込んだり清掃目的でブラシや針金等を差し込んだりしない**
  感電・けが・やけどの原因
- **改造や工具を必要とする分解はしない**
  火災・感電・けがの原因

⚠注意

- **お手入れの際は手袋を着用する**
  着用しないとけがの原因
- **お手入れ後の部品の取付けを確実に行う**
  落下によるけがの原因
- **浴槽のへりに足をのせて作業しない**
  落下・転倒によるけがの原因

お願い

- お手入れはグリルが冷えてから行ってください。
- お手入れの際は高所になりますので安定した足場を確保してください。
- 送風機部分の汚れが著しく、異常な振動・騒音が発生した場合は、お買い上げの販売事業者、据付事業者または「三菱電機　ご相談窓口・修理窓口のご案内」P36にご相談ください。ご自分での分解清掃は行わないでください。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。（中性洗剤をご使用ください）
  シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤（変質したり、塗装がはげたりする原因となります）
- ミストご使用後、浴室内についた水滴が乾くと、白い粉が残る場合があります。これは水道水に含まれる成分が固まったものであり、異常ではありません。そのまま洗い流してください。

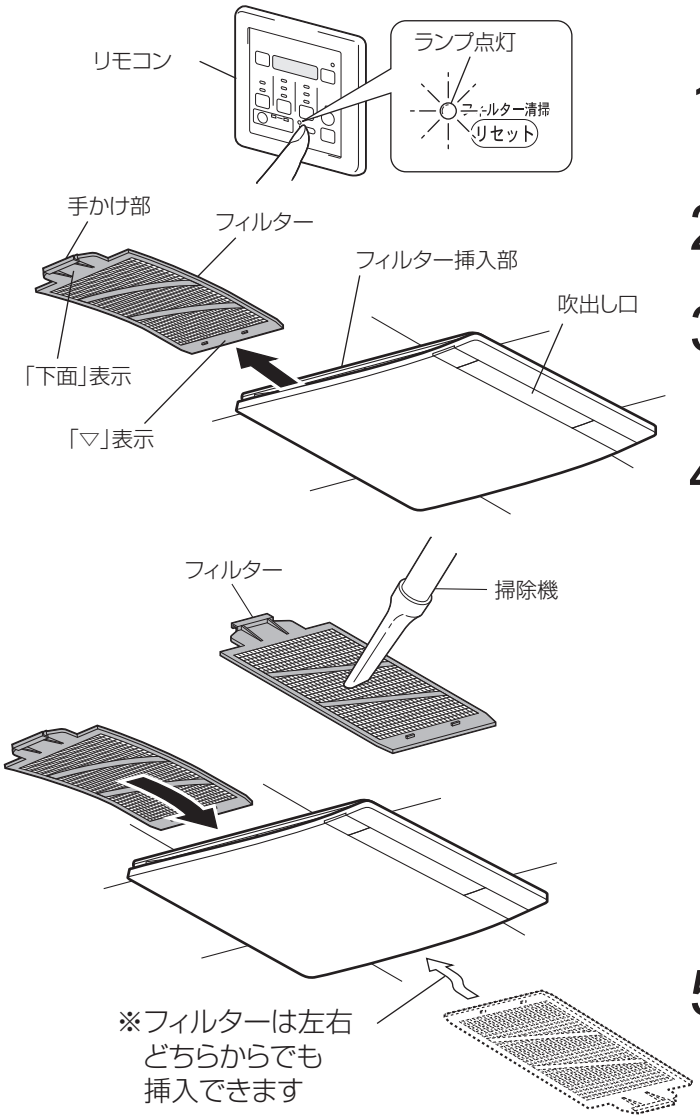

本体グリルとフィルター

1 フィルター清掃ランプが点灯。

※フィルター清掃ランプは約6ヶ月に一度（工場出荷時）お知らせします。お知らせ期間は変更できます。

2 フィルターリセットスイッチを3秒間押す。

ランプが消えます。

3 フィルターをはずす。

フィルターの手かけ部を持って ← の方向へスライドさせてはずす。

※水滴やほこりが落下する可能性がありますので注意してください。

4 清掃する。

■フィルター

掃除機でほこりを吸ってください。（6ヶ月に1回程度）
汚れがひどい場合は水で軽く洗い流し、日陰で十分乾かす。（1年に1回程度）

お願い
- 火にあてたり、高温で乾かさないでください。
- 金属タワシ等で洗わないでください。

■グリル表面

中性洗剤を浸した布でふき、洗剤が残らないよう乾いた布でふき取る。

ご注意

- **吹出し口は無理な力をかけたり、手で開閉すると、内部のモーターを破損するおそれがあります。**

5 清掃後、元通りにフィルターを取付ける。

フィルターは「カチッ」と感触があるまでしっかり奥に押し込んでください。

※フィルターは本体の左右どちらからでも取付けられます。

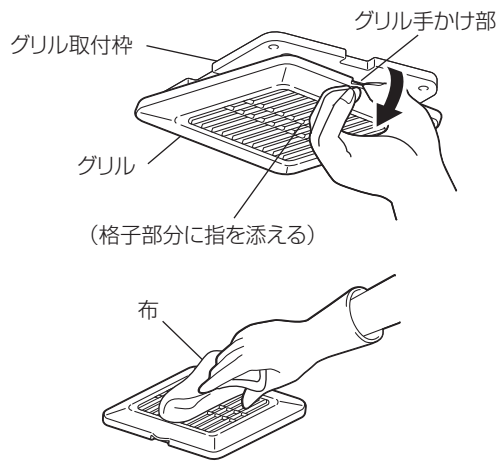

3部屋 副吸込口グリル

1 **グリルは手かけ部を持って下へ引き、取付枠からはずす。**

2 **清掃する。**
グリル表面を本体と同様に清掃してください。

3 **清掃後、元通りに取付ける。**

■脱衣室用コントロールスイッチ　■浴室用コントロールスイッチ

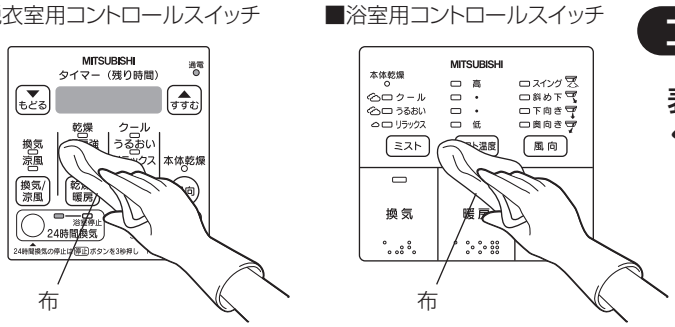

コントロールスイッチ

表面を乾いた布で拭くか、中性洗剤に浸した布で拭く。

長期不在時の準備

長期にわたり不在などで本機を使用しない場合は、凍結防止のため、本体内の水抜き運転を行ってください。

■本体の水抜き運転

1 **止水栓を閉じる。**
止水栓の位置はシステム構成図（ P8 ）を参考に確認してください。実際の設置は、お買い上げの販売事業者、据付事業者にご連絡ください。

2 **脱衣室コントロールスイッチの 換気/涼風 ボタンを約6秒間押す。**
脱衣室コントロールスイッチに「 rE SF 」と表示し、浴室用コントロールスイッチは本体乾燥ランプが点灯し、水抜き運転を開始します。
約3分間そのまま運転してください。

3 **ランプが点灯してから約3分後、脱衣室用コントロールスイッチの 停止 ボタンを押す。**
水抜き運転を停止します。

4 **本体乾燥運転（ P9 ）が始まる。**

5 **本体乾燥運転が終了後、ブレーカーを切る。**

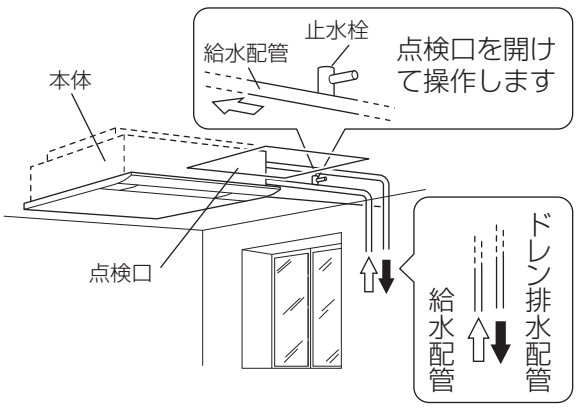

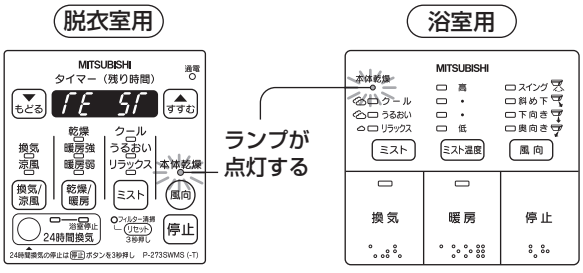

故障かな?と思ったら

次のような症状があれば点検してください。点検・処置しても直らない場合、また下記以外の現象が生じた場合は、必ず分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売事業者、据付事業者にご連絡ください。

症　状	原因・処置	
運転しない	本体に通電されていますか? コントロールスイッチの通電ランプを確認してください	ブレーカー点検をしてください 単独で20A以上の容量が必要です
		停電していませんか?
送風が停止しない	ヒーター停止後約30秒間は冷却運転します	故障ではありません P9
焦げた臭いがする	お買上げ初期または長期間ヒーター運転を行わなかった場合はこげたような臭いがすることがあります	故障ではありません (数日で臭いがなくなります)
温風が出ない ヒーターが途中で切れる (冷たい風が出ている)	室温または天井裏の温度が約40℃を超える場合はヒーターに通電されません	故障ではありません
	温度過昇防止装置によりヒーター電源が切れて本体を冷却しています	数分後に復帰する場合は故障ではありません
	フィルターにほこりが付着していませんか?	フィルターの清掃をしてください P26
ミストが出ない(少ない)	ミスト切換え後、浴室内の温度が一定温度以上になるまでミストが出ません	しばらく(15～20分程度)待ってミストが出る場合は異常ではありません P11
	本体内部タンクの洗浄中です	しばらく(約7分)待ってミストが出る場合は異常ではありません P11
	「リラックス」運転のときは吹出し口から目に見えるミストは出ません	故障ではありません
	浴室の断熱性・広さ・壁の種類・外気温度・室内温度等により異なります	故障ではありません
異音がする 「シャー」「コン(ゴン)」「ジー」 水の流れる音	ミスト運転中は、給水管に水が流れる音「シャー」や電磁弁の動作音「コン(ゴン)」、ミスト発生部の動作音「ジー」などがします	故障ではありません P11
ミスト運転後 コントロールスイッチ(脱衣室用／浴室用)の本体乾燥ランプが点滅する	本体乾燥運転の待機中です	故障ではありません ※本体内部を清潔に保つため、本体乾燥運転を行います P9,P14
ミスト運転後 コントロールスイッチ(脱衣室用／浴室用)の本体乾燥ランプが点灯する	本体乾燥運転中です	故障ではありません ※本体内部を清潔に保つため、本体乾燥運転を行います P9,P14
風量が少ない	グリルのフィルターにほこりが付着していませんか?	フィルターの清掃をしてください P26
換気ファンの音が変化する	風量の調整を行うため換気ファンの回転数が変化することがあります	故障ではありません
浴室から排気吸込みしていない (24時間換気)	24時間換気「浴室停止」ランプが点灯していませんか?	24時間換気ボタンを押し「浴室停止」ランプを消灯してください

症　状	原因・処置	
水滴が落下する	水蒸気が製品本体に溜り落下することがあります	故障ではありません
	入浴剤を使用している場合や、フィルターが汚れている場合に、色がついた水滴が落下することがあります	グリルやフィルターの清掃をしてください P26〜P27
	入浴中に浴室から換気をしている	浴室の換気を停止する P22
浴室の壁や本体が白っぽくなるまたは白い粉が付着している	ミストとして放出された水道水中のミネラルが蒸発して白い粉状に付着したものです	白い粉の付着を予防するため、ミスト入浴後に水で壁を洗い流すか、布などでふき取ってください（水道水に含まれる成分のため、人体に害はありません）
吹出し口から白い粉が出ることがある	水道水中のミネラルの蒸発物が本体内部から吹き出されたものです	ミスト発生部のメンテナンス時期ですので、お買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください。
暖まらない（暖房・ミスト）	浴室の断熱性・広さ・壁の種類・外気温度・室内温度等により異なります	故障ではありません P19
	ミスト発生量の多い「うるおい」運転は、「リラックス」運転よりも浴室内の温度が上がるのに時間がかかります	ミスト発生量の少ない「リラックス」運転に切換え、温水シャワーで浴室内の壁を暖めたり、浴槽へのお湯はりで浴室を暖めるなどを行うと効果的です。 P10,P19
乾燥しない	浴室の断熱性・広さ・壁の種類・外気温度・室内温度、洗たく物の重量・種類・脱水時間等により異なります	「衣類乾燥のコツとめやす」をご覧ください P21
運転機能を切換えたときにカチと音がする	リレー接点の切換わり音です	故障ではありません
運転機能を切換えたときにきしみ音がする	運転機能切換え時の動作音です	故障ではありません
振動がする	グリルが確実に取付けられていますか?	確実に取付けてください
	取付ネジがゆるんでいませんか?	確実に締め付けてください
	グリルにほこりが付着していませんか?	グリルの清掃をしてください P26〜P27
グリルがはずれかけている	グリルの取付ネジに不具合がありませんか?	取付ネジがはずれかけていないか確認し、確実に取付けてください
ピシッピシッと音がする	ヒーターによる本体の熱伸縮音です	故障ではありません

故障かな?と思ったら　つづき

症　状	原因・処置	
副吸込口グリルからの排気吸込みが悪い(3部屋用のみ)	副吸込口グリルにほこりが付着していませんか?	副吸込口グリルを清掃してください P27
	副吸込口グリルの風量調節シャッターが閉じていませんか?	風量調節シャッターの開度を調整してください
換気ファンが停止しない(3部屋用のみ)	トイレ(外部)スイッチが入っていませんか? またはトイレ(外部)スイッチの遅延運転時間中ではないですか?	トイレ(外部)スイッチが入、または切にした後の遅延時間(3,6,12分)中は換気ファンが運転しています
トイレ(外部)スイッチを操作しても換気ファンが切り換わらない(3部屋用のみ)	ミスト・暖房中、または(通常の)24時間換気中	換気ファンの音の変化が小さいため、切換わったことがわかりにくい場合があります ※トイレ(外部)スイッチ「入」の状態では、浴室のダンパーが閉じ、トイレ・洗面所の換気風量が増加します
	トイレ(外部)スイッチの遅延時間が設定されている	トイレ(外部) スイッチの遅延時間が設定されている場合は、トイレ(外部) スイッチを切ってから遅延時間(3、6、12分) 後に、元の状態に戻ります
トイレ(外部)スイッチを操作したとき、換気ファンが一時的に下がる(3部屋用のみ)	24時間換気中	24時間換気中にトイレ(外部)スイッチを「入」にすると、ダンパーを閉じて浴室内の換気を止めます。その際、風量切換えのため、一時的に風量が下がります。
勝手に動く ● 操作していないのに自動的に動きだした ● 停止したのに動き続けている	ヒーター冷却運転ではありませんか? ミスト・暖房・乾燥運転後は、ヒーターを冷ますため、約30秒間自動的に送風します	故障ではありません ※ヒーター冷却運転 P9
	凍結防止運転ではありませんか? 冬期など気温の低いときに、配管の凍結防止のため自動的に暖房運転をします コントロールスイッチ(脱衣室用)にLoの表示が出ていませんか?	故障ではありません ※凍結防止運転 P9
	本体乾燥運転ではありませんか? ミスト運転後、本体内部を清潔に保つため本体乾燥運転を行います コントロールスイッチ(脱衣室用/浴室用)の本体乾燥ランプが点灯していませんか?	故障ではありません ※本体乾燥運転 P9,P14
	V-273BZL-MSのみ 換気ファン調整運転ではありませんか? 製品を初めて使う場合に停止から24時間換気をしたとき、または、ブレーカーが切れた状態(停電)から、電源を入れ、換気/24時間運転をしたときに、約3分間換気ファンの調整運転を自動的に行います	故障ではありません ※換気ファン調整運転 P9

異常表示

●脱衣室用コントロールスイッチのタイマー表示部にこのような表示が出ているときは、表示内容をメモして処置内容をご確認ください。（浴室用コントロールスイッチは5コの表示ランプが点滅します）

表示内容	原因・処置		運転できる機能	ミスト	暖房	24時間	換気	乾燥	涼風
E-00 下2桁が00番台	制御回路の動作異常です	電源ブレーカーを切ってお買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください	どの機能も運転できません	×					
E-15	正常に排水されていません	止水弁を閉じて、電源ブレーカーを切ってお買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください	どの機能も運転できません	×					
E-17	水位センサーの検知異常です	お買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください（※1）	本体乾燥運転が終了後、ミスト以外の機能は運転できます	×	○				
E-20	水位センサーの検知異常です（止水栓は開いていますか? ストレーナが目詰まりしていませんか?）	お買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください（※1）	本体乾燥運転が終了後、ミスト以外の機能は運転できます	×	○				
E-23	正常に給水されていません（止水栓は開いていますか? ストレーナが目詰まりしていませんか?）								
E-24	正常に排水されていません	止水弁を閉じて、電源ブレーカーを切ってお買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください	どの機能も運転できません	×					
E-26	排水弁の動作異常です（給水しても本体内タンクが満水にならない）	お買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください（※1）	本体乾燥運転が終了後、ミスト以外の機能は運転できます	×	○				
E-28	ミスト発生部の故障です		どの機能も運転できません	×					
E-29	給水弁の動作異常です。（排水が完了してもドレンポンプが作動している）								
E-30	本体乾燥運転の異常です（本体乾燥運転中に浴室内温度が低かったり、シャワーの使用中など湿度が高くありませんか?）	再度ミスト運転後の本体乾燥を行い異常となった場合はお買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください	本体乾燥運転が終了後、ミスト以外の機能は運転できます	×	○				
E-31	ヒーターまたはヒーター回路の異常です	電源ブレーカーを切ってお買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください	どの機能も運転できません	×					
E-33	温風吹出し温度が上がりすぎています	お買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください（※1）	右表の機能は運転できます	×		○		×	
E-34	吹出しサーモの異常です								
E-40	電源電圧が低すぎます	電源ブレーカーを切ってお買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください	どの機能も運転できません	×					
E-41	換気ファンが停止しています								
E-42	ヒーター回路の異常です								
E-43	循環ファンが停止しています	お買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください（※1）	右表の機能は運転できます	×		○		×	

※1: 停止 ボタンを押して表示を消してください。その後約5分間待ち、本体乾燥の表示が点灯した場合は、本体乾燥運転終了までお待ちください。

故障かな?と思ったら　つづき

表示内容	原因・処置		運転できる機能	ミスト	暖房	24時間	換気	乾燥	涼風
E- 51	吹出し温度センサーの異常です（外れ、断線など）	お買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください（※1）	右表の機能は運転できます	×		○		×	○
E- 53	水温センサーの異常です（外れ、断線など）		ミスト以外の機能は運転できます	×	○				
E- 54	吸込み温度センサーの異常です（外れ、断線など）		右表の機能は運転できます	×		○		×	○
E- 56	ドレンセンサーの異常です（外れ、断線など）	お買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください（※1）	本体乾燥運転が終了後、ミスト以外の機能は運転できます	×	○				
E- 61	本体と脱衣室用コントロールスイッチの通信が正常に行われていません	電源ブレーカーを切ってお買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください	どの機能も運転できません	×					
E- 68	本体と脱衣室用コントロールスイッチの通信が正常に行われていません								
E- 65	本体と浴室用コントロールスイッチの通信が正常に行われていません	お買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください（※1）	脱衣室用コントロールスイッチが正常であれば、脱衣室用コントロールスイッチから操作できます	○					
E- 66	本体と浴室用コントロールスイッチの通信が正常に行われていません								
E- 70	専用のコントロールスイッチが接続されていません	電源ブレーカーを切ってお買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください	どの機能も運転できません	×					

※1: 停止 ボタンを押して表示を消してください。その後約5分間待ち、本体乾燥の表示が点灯した場合は、本体乾燥運転終了までお待ちください。

CALL	ミスト発生部のメンテナンス時期です	お買い上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください	CALL表示中でも運転は可能です	○						

上記以外の表示	ブレーカーを切ってお買い上げの販売事業者・据付事業者へご連絡ください

■停電復帰時

停電復帰したときは、脱衣室用コントロールスイッチは約15秒間下図のように点滅します。
点滅中は動作しません。

■凍結防止運転

冬期など本体内の温度が約2℃以下になると、本体内部の配管の凍結を防止するため、一定時間ヒーターによる温風循環運転を行います。
本体内の温度が上昇すると停止し表示が消えます。

（表示中はミスト運転ができません）

■法定点検のお願い

				ミスト	暖房	24時間	換気	乾燥	涼風
88	法定点検時期となっております（※2）	本品は消費生活用製品安全法で定められた特定保守製品です。 法律に定められた点検時期になっておりますので至急点検を受けてください。 ご連絡先:0120−490−499 詳細は P37,P38	表示中でも運転は可能です	○					

※2:表示時期は本体の通電時間に基づいているため、製造時を起点とする法定点検時期よりも遅くなります。

初期設定の変更･確認

本体の運転停止と初期設定の確認

それぞれの初期設定を行う前に、本体の運転を停止させてください。

- 本体が停止時のみ設定の変更・確認ができます。
（脱衣室用コントロールスイッチの通電表示ランプのみ点灯した状態で操作してください）
- 24時間換気中は 停止 を3秒以上押し、本体を停止させてから変更してください。
- 設定が終了しましたら、24時間換気中であった場合は 浴室停止 24時間換気 を押し、24時間換気を開始してください。

■V-271BZ-MS（1部屋用）

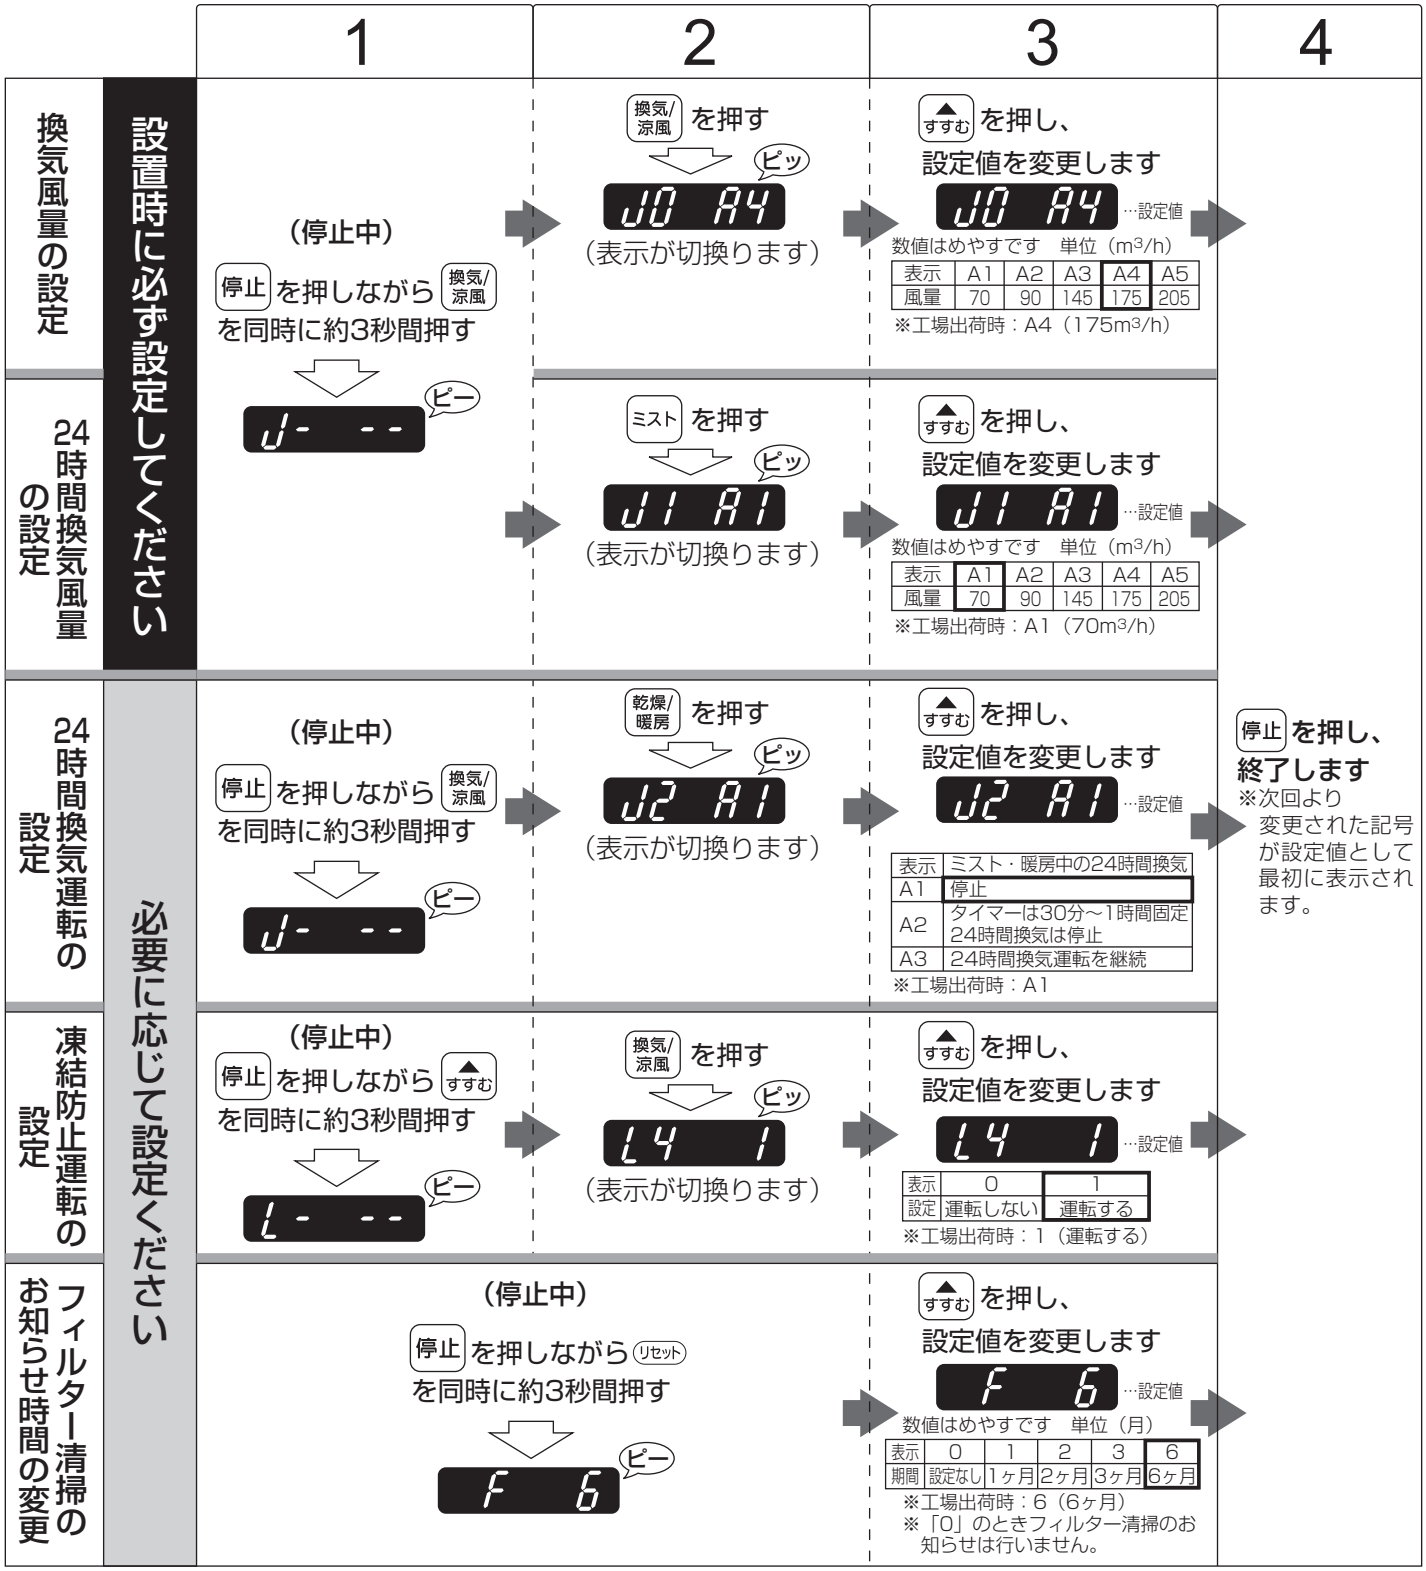

※上記以外の表示となった場合は 停止 を押し、はじめからやり直してください。

■V-273BZL-MS（3部屋用）

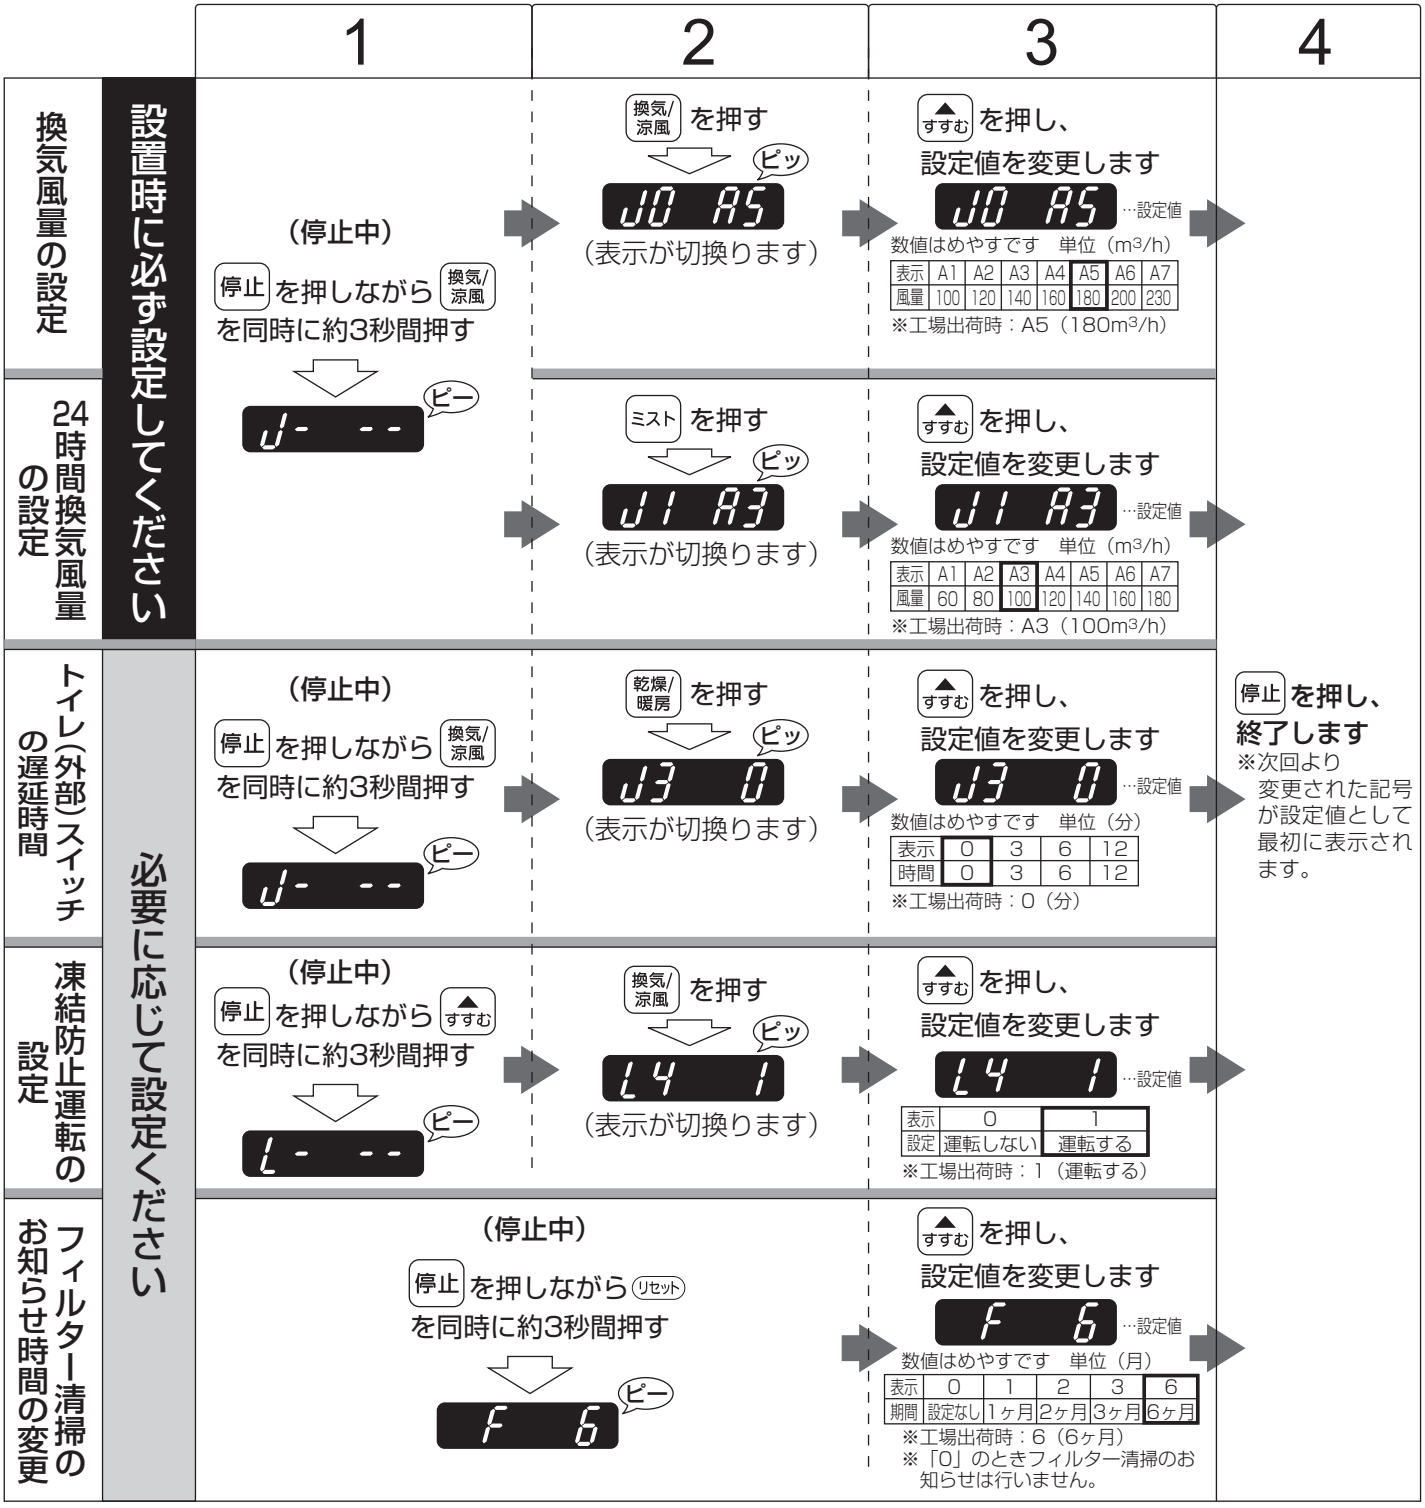

※上記以外の表示となった場合は 停止 を押し、はじめからやり直してください。

■本体乾燥運転（待機時間、予備乾燥運転時間、予備乾燥運転内容）（1部屋用、3部屋用共通）

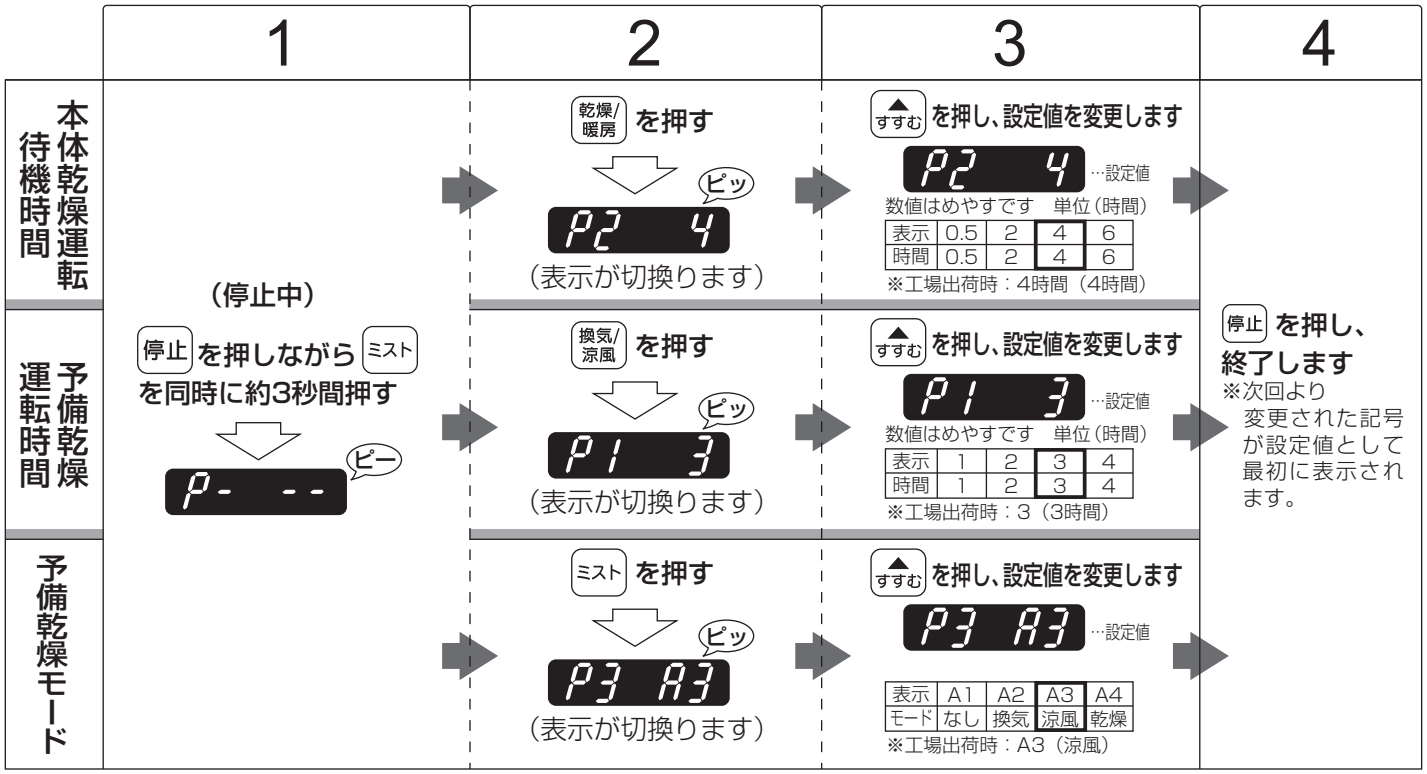

お願い

- この他の表示は使用しない設定です。
  表示された場合は何も変更せずに停止ボタンを押してください。

アフターサービス

■ご不明な点や修理に関するご相談は
- お買上げの販売事業者か下記の「三菱電機　ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

■補修用性能部品の保有期間
- 当社は、このバス乾燥・暖房・換気システムの補修用性能部品を製造打切り後11年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるときは

●「故障かな?と思ったら」(28～32ページ)にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、分電盤のブレーカーを切ってから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
- 技術料…故障した製品を正常に修復するための料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- 出張料…製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

●ご連絡いただきたい内容

1. 品　　名　三菱バス乾燥・暖房・乾燥システム
2. 形　　名
3. お買上げ日　　年　　月　　日
4. 故障の状況　(できるだけ具体的に)
5. ご　住　所　(付近の目印なども)
6. お名前・電話番号・訪問希望日

■点検部品と交換部品

種　類	部品	時　期
点検・交換	ミスト発生装置	CA LL 表示時
交　換	換気ファンモーター	不具合発生時
交　換	制御基板	不具合発生時
交　換	ドレンポンプ	不具合発生時
交　換	ヒーターユニット	不具合発生時
交　換	ルーバーモーター	不具合発生時
交　換	循環ファンモーター	不具合発生時
交　換	ダンパーモータ(3部屋用のみ)	不具合発生時

- 長期間ご使用いただくと、水質により水道水中の成分が本体内部に蓄積し、ミスト性能を低下させる場合があります。ミスト性能を維持し、より快適にご使用いただくために、本体内部の定期的なメンテナンスが必要です。

※ミスト性能の低下は、地域ごとの水道水の水質や使用時間により異なります。

※メンテナンスに関する詳細は、三菱電機システムサービス(株)までお問い合わせください。

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合(転居や贈答品など)は、
各窓口 へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。

2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。

3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口　住宅用換気送風機の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機換気送風機技術相談センター

フリーダイヤル **0120-726-471**(無料)

携帯電話・PHS・IP電話対応

三菱電機株式会社 中津川製作所
〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号
FAX (0573) 66-5659(有料)

■ご相談対応　平日　9：00～12：00　13：00～19：00
(土・日・祝及び弊社休日以外)

■上記時間帯以外のご相談（受付のみ）

●三菱電機お客さま相談センター

フリーコール **0120-139-365**(無料)
いつも サンキュー　365日

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
三菱電機お客さま相談センター	TEL (03)3414-9655(有料)

修理窓口　住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル **0120-56-8634**(無料)

インターネット **www.melsc.co.jp**

携帯電話サイト
空メールの送り先：**fc8634@melsc.jp**
またはバーコードからアクセス。
URLをメール返信します。

携帯電話・PHS・IP電話の場合		
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111 (有料)
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901 (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

S13A-KANKI

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

法定点検

1)消費生活用製品安全法による特定保守製品とは

本製品は、消費生活用製品安全法（以下「消安法」という）で定められた特定保守製品です。

本製品の設計標準使用期間は、10年です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。

製品を安全にご使用頂くために所有者情報の登録をして頂く必要があります。下記の所有者登録の方法のいずれかにより所有者情報をご登録してください。

また、**転居による住所変更や所有者（入居者）が変更になる等により所有者情報内容に変更が生じた場合もご連絡をしてください。**

（連絡いただけない場合、点検案内通知が届かない場合があります）。

買い替えや廃棄をされた場合もご連絡をしてください。

（所有者情報の変更のご連絡は消安法第32条の8第2項に基づく責務です）

所有者情報の登録をしていただきますと、点検をお受けいただく時期に当社から点検受検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してください。

法定点検につきましては三菱電機（株）または三菱電機（株）が委託した事業者が実施させていただきます。

〈点検までの流れ〉

①所有者登録
所有者登録の方法をご参照ください。

②点検のご案内
点検期間が近くなりましたら（往復はがきあるいは電子メールにて）当社から点検のご案内を致します

③点検のお申し込み
希望日等をご指定の上、ご案内はがきの返送または0120−490−499へお申し込みください。

④日程等のご確認
当社のサービス会社より、訪問の時間の詳細等をご確認させていただきます。

⑤点検の実施

点検期間等の表示について

特定保守製品には、所有者票と機器本体に特定保守製品・形名・特定製造事業者等名・製造年月・設計標準使用期間・点検期間・問合せ連絡先を表示することになっています。

所有者票あるいは製品の本体に上記項目が表示されていますので確認ください。

本体

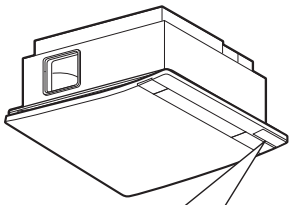

表示例

特定保守製品
形　名　＊＊＊＊＊＊＊　　製造年月　20＊＊年＊＊月
点検期間　20＊＊年＊＊月～20＊＊年＊＊月　設計標準使用期間　10年
特定製造事業者等名　三菱電機株式会社　東京都千代田区丸の内2丁目7番3号
問合せ連絡先　0120−490−499

所有者票

特定保守製品（浴室用電気乾燥機）

1.形　名	V-*****
2.特定製造事業者等名	三菱電機株式会社 〒100－8310 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号
3.製造年月	20** 年 ** 月
4.設計標準使用期間	10 年
5.点検期間	20** 年 ** 月～ 20** 年 ** 月

販売事業者（特定保守製品取引事業者）記入欄

販売事業者：
電 話 番 号：
説明年月日：

所有者票（表示例）

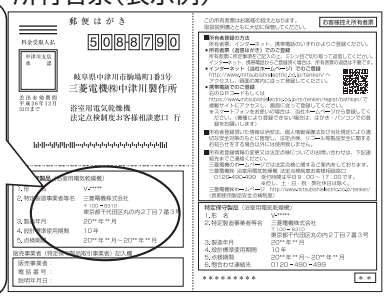

2)所有者登録の方法

所有者票、インターネット、携帯電話のいずれかよりご登録ください。

- 所有者票（返信はがき）でのご登録
  所有者票に所定事項をご記入の上、ミシン目で切り取って返信してください。
  インターネット、携帯電話からご登録いただく場合は、所有者票の返信は不要です。
- インターネット（パソコン・スマートフォン）でのご登録
  http://www.mitsubishielectric.co.jp/tenken/へアクセスし、画面の案内に従って登録してください。
- 携帯電話でのご登録
  右のＱＲコードもしくはhttps://www.mitsubishielectric.co.jp/m/tenken/regist/bathkan/で携帯電話サイトにアクセスし、画面に従って登録してください。

※所有者登録いただいた情報は消安法、個人情報保護法及び当社規定により適切に管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。

※所有者登録情報の変更または法定点検についてのお問い合わせは、下記連絡先までご連絡ください。
三菱電機のホームページでは、法定点検に関するご案内をしております。
三菱電機（株）　浴室用電気乾燥機　法定点検制度お客様相談窓口　0120−490−499
受付時間は平日9：00～17：00（※但し土・日・祝・弊社休日は除く）
三菱電機（株）ホームページ　http://www.mitsubishielectric.co.jp/tenken/

法定点検　つづき

3)設計標準使用期間

本製品の設計標準使用期間※1は、10年※2です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。
点検期間内に法律で定められた点検（有償）を受検してください。

※1　設計標準使用期間は、以下の標準的な条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間です。
設計標準使用期間は、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」です。

※2　本年数は消費生活用製品安全法で規定された設定基準に基づいて算出された数値で、保証期間とは異なります。

4)設計標準使用期間の算定の根拠

設計標準使用期間は、以下の標準的な使用条件に基づき、算定されています。

環境条件	電　　圧	単相200V	
	周 波 数	50Hz又は60Hz	
	温　　度	20℃	
	湿　　度	65%	
	設置条件	標準設置	製品の据付説明書による
負荷条件		定格負荷（浴室の広さ、乾燥する衣類の量など）	製品の取扱説明書による
想定時間	1年の使用時間	換気時間 常時換気（24時間連続換気）　8,760時間/年	
		乾燥時間　650時間/年	
		暖房時間　302時間/年	
		涼風時間　120時間/年	
注記　温度20℃、湿度65%は、JIS C 9603の試験状態を参考としています。			

※　標準的な使用条件は、JIS　C　9920 － 2 を基に定められております。

※　使用頻度、使用環境、設置場所が左記標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。製品に表示している点検期間より早期（点検のご案内より前）に点検を依頼してください。例えば使用頻度が多い場合の設計標準使用期間は短くなりますので、使用頻度が多い場合は点検時期につきお問い合わせください。

5)点検の実施(有償)

点検期間前に当社より、点検のご案内をいたしますので、点検期間中に点検を実施してください。

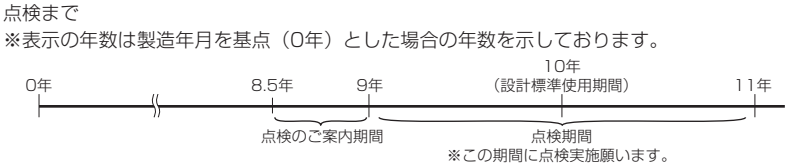

※点検のご案内は、点検開始時期の6ヶ月前から点検開始までの期間に往復はがきあるいは電子メール（所有者登録時に法定点検通知方法として選択いただいた通知方法）で連絡させていただきます。

※点検期間は、所有者票と本体のグリルに貼り付けられているラベルに記載されておりますのでご確認をお願いします。

※点検は、有償になります。また、点検の結果、点検箇所の整備が必要となった場合は、別途、料金が発生します。

※点検は、消費生活用製品安全法で規定された点検基準に基づき、点検時点での製品が点検基準に適合しているかどうか確認いたします。その後の安全を保証するものではありません。また、整備等は含まれませんのでご注意ください。

※点検料金　＝　技術料　＋　出張料　＋　その他の経費

6)整備用部品の保有期間

整備用部品とは、点検の結果、基準に満たない部分を修繕するための部品です。保有期間は製造打切り後11年です。

7)点検に関するご相談の窓口

三菱電機　浴室用電気乾燥機　法定点検制度お客様相談窓口　0120−490−499

※アフターサービスの窓口とは異なります。アフターサービスはお買上げの販売事業者か「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」P36にご相談ください。

8)清掃その他日常的に行うべき保守の内容及びその方法

お手入れP26及び 愛情点検 P40の内容を参照ください。

各部屋の運転状態（3部屋用）

■V-273BZL-MS（3部屋用）

〈換気ファンの状態〉
換気　24時間 換気　24時間換気

24時間換気運転時

	コントロールスイッチ操作		換気モード			外部スイッチを入れたときの換気モード（トイレ・洗面所）※			ヒーター運転
	ボタン	表示ランプ	浴　室	洗面所	トイレ	浴　室	洗面所	トイレ	
24時間換気	○ 24時間換気	浴室停止	24時間 換気			換気しません	24時間 換気		切
		浴室停止	換気しません	24時間 換気		換気しません	24時間 換気		切
換気	換気/涼風	換気	換気			換気			切
ミスト	ミスト	（各モード）	換気しません	24時間 換気		換気しません	24時間 換気		入
暖房	乾燥/暖房	暖房強 または 暖房弱	換気しません	24時間 換気		換気しません	24時間 換気		入
乾燥	乾燥/暖房	乾燥	換気（風量180m³/hで換気します）			換気（風量200m³/hで換気します）			入
涼風	換気/涼風	涼風	換気（風量180m³/hで換気します）			換気（風量200m³/hで換気します）			切

24時間換気運転停止時

	コントロールスイッチ操作		換気モード			外部スイッチを入れたときの換気モード（トイレ・洗面所）※			ヒーター運転
	ボタン	表示ランプ	浴　室	洗面所	トイレ	浴　室	洗面所	トイレ	
換気	換気/涼風	換気	換気			換気			切
ミスト	ミスト	（各モード）	換気しません	最弱ノッチで換気します		換気しません	24時間 換気		入
暖房	乾燥/暖房	暖房強 または 暖房弱	換気しません			換気しません	24時間 換気		入
乾燥	乾燥/暖房	乾燥	換気（風量180m³/hで換気します）			換気（風量200m³/hで換気します）			入
涼風	換気/涼風	涼風	換気（風量180m³/hで換気します）			換気（風量200m³/hで換気します）			切

停止	停止	換気しません 3秒以上押しつづけると24時間換気が停止します。	換気しません	24時間 換気		切

※トイレ（外部）スイッチを入れたときは換気風量が増加します。

仕様

JIS C 9603に基づく

■ V-271BZ-MS（1部屋用）特性表

		設定	消費電力（W）		風量（m³/h）		騒音（dB）		本体質量（kg）	接続パイプ（mm）
			50Hz	60Hz	換気	循環	50Hz	60Hz		
ミスト	うるおい	ー	2350		—※1	125	39		25.5	φ100
ミスト	リラックス	標準	2400		—※1	140	41			
ミスト	リラックス	強	2525		—※1	165	45			
ミスト	クール	ー	135		—※1	130	40			
暖房	暖房強	ー	2100		—※1	190	47.5			
暖房	暖房弱	ー	800		—※1	95	31			
乾燥		ー	2100		145	175	48			
涼風		ー	34		145	175	48			
換気		5	23		205	—	44			
換気		4	17		175	—	40			
換気		3	12.5		145	—	36			
換気		2	7.5		90	—	26			
換気		1	6.5		70	—	19.5			
24時間換気		5	22		205	—	44			
24時間換気		4	16		175	—	40			
24時間換気		3	11.5		145	—	36			
24時間換気		2	6.5		90	—	26			
24時間換気		1	5.5		70	—	19.5			

■ V-273BZL-MS（3部屋用）特性表

		設定	消費電力（W）		風量（m³/h）		騒音（dB）		本体質量（kg）	接続パイプ（mm）
			50Hz	60Hz	換気	循環	50Hz	60Hz		
ミスト	うるおい	ー	2350		—※2	125	40		26.5	φ100
ミスト	リラックス	標準	2400		—※2	140	42			
ミスト	リラックス	強	2525		—※2	165	46			
ミスト	クール	ー	135		—※2	130	41			
暖房	暖房強	ー	2100		—※2	190	48.5			
暖房	暖房弱	ー	800		—※2	95	34			
乾燥		ー	2100		180	175	49			
涼風		ー	38		180	175	49			
換気		7	23		230	—	44			
換気		6	18		200	—	41			
換気		5	14.5		180	—	38.5			
換気		4	12.5		160	—	36			
換気		3	10.5		140	—	33			
換気		2	8.5		120	—	29.5			
換気		1	7.5		100	—	25			
24時間換気		7	13.5		180	—	38			
24時間換気		6	11.5		160	—	35			
24時間換気		5	9.5		140	—	32			
24時間換気		4	7.5		120	—	28.5			
24時間換気		3	6.5		100	—	25			
24時間換気		2	5.5		80	—	21			
24時間換気		1	5		60	—	17			

※1：暖房運転中やミスト運転中の24時間換気を設定された時は、設定された風量で24時間換気が運転します。
※2：24時間換気中、トイレ（外部）スイッチ入の場合は浴室以外から換気します。P39

- 副吸込口AとBを選択した場合。（V-273BZL-MS（3部屋用）の場合）
- トイレ（外部）スイッチ入の場合は換気風量が1段階上がります。（V-273BZL-MS（3部屋用）の場合）
- 消費電力は室温30℃のときの値です。
- 消費電力、騒音値は開放（0Pa）時のものです。
- ミスト運転中に使用する水量は1分あたり0.1L（100mL）以下です。
- 騒音レベルはJIS C9603に基づいた条件下での騒音値です。

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を!

ご使用の際、このようなことはありませんか。	●スイッチを入れても羽根が回転しない。 ●運転中に異常音や振動がする。 ●回転が遅いまたは不規則。 （モーターはメンテナンスが必要な部品です） ●こげ臭いにおいがする。

▶ **使用中止** 故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売事業者にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売事業者にご相談ください。

お客様メモ

サービスを依頼されるとき便利です。

形名	
お買上げ年月日	年　月　日
お買上げ店名 （住所） （電話番号）	（　　）

三菱電機株式会社

■平日　9:00～12:00　13:00～19:00（土・日・祝・弊社休日以外）
三菱電機 換気送風機技術相談センター……電話　0120-726-471（無料）〒508-8666　岐阜県中津川市駒場1番3号

■その他の時間
三菱電機 お客さま相談センター……電話　0120-139-365（無料）〒154-0001　東京都世田谷区池尻3-10-3

この説明書は、再生紙を使用しています。